SM-G310HN

Bruksanvisning

www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Bruksanvisningen är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen *www.samsung.com*.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller tjänsteleverantör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång

7 Enhetslayout
8 Knappar
9 Förpackningens innehåll
10 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
13 Ladda batteriet
15 Sätta i ett minneskort
17 Slå på och av enheten
18 Hålla i enheten
18 Låsa eller låsa upp enheten
18 Ställa in volymen
18 Byta till tyst läge

Grunder

19 Indikatorikoner
20 Använda pekskärmen
23 Rotera skärmen
24 Meddelanden
25 Hemskärm
27 Programskärm
28 Använda program
29 Ange text
30 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
31 Ställa in konton
32 Överföra filer
33 Säkra enheten
34 Uppgradera enheten
35 Ställa in föräldrakontroller

Kommunikation

36 Telefon
41 Kontakter
45 Meddelanden
46 E-post
48 Google Mail
49 Hangouts
50 Google+
50 Foton
51 ChatON

Webb och nätverk

52 Chrome
53 Bluetooth
54 NFC
55 S Beam

Media

56 Kamera
62 Galleri
64 Video
65 YouTube
66 Radio

Program- och mediebutiker

68 Play Butik
69 Samsung Apps
69 Butik
70 Play Musik
70 Play Spel
70 Play Tidningskiosk

Verktyg

71 Memo
72 S Kalender
73 Drive
73 Klocka
75 Kalkylator
75 Röstinspelning
76 Google
77 Röstsökning
77 Mina filer
79 Nedladdningar
79 Glympse
80 Norton Family

Resa och lokalt område

82 Maps


Inställningar


83 Om inställningarna
83 Wi-Fi
84 Bluetooth
84 Internetdel. och port. hotspot
85 Flygläge
85 Dataanvändning
85 Fler nät
86 NFC
86 S Beam
86 Låsskärm
87 Ljud
87 Display
88 Samtal
89 Lagring
89 Batteri
90 Programhanterare
90 Platstjänster
90 Säkerhet
91 Språk och inmatning
94 Säkerhetskopiera och återställ
94 Lägg till konto
94 Datum och tid
95 Föräldrakontroller
95 Tillgänglighet
97 Skriver ut
97 Om telefonen
97 Google Inställningar

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

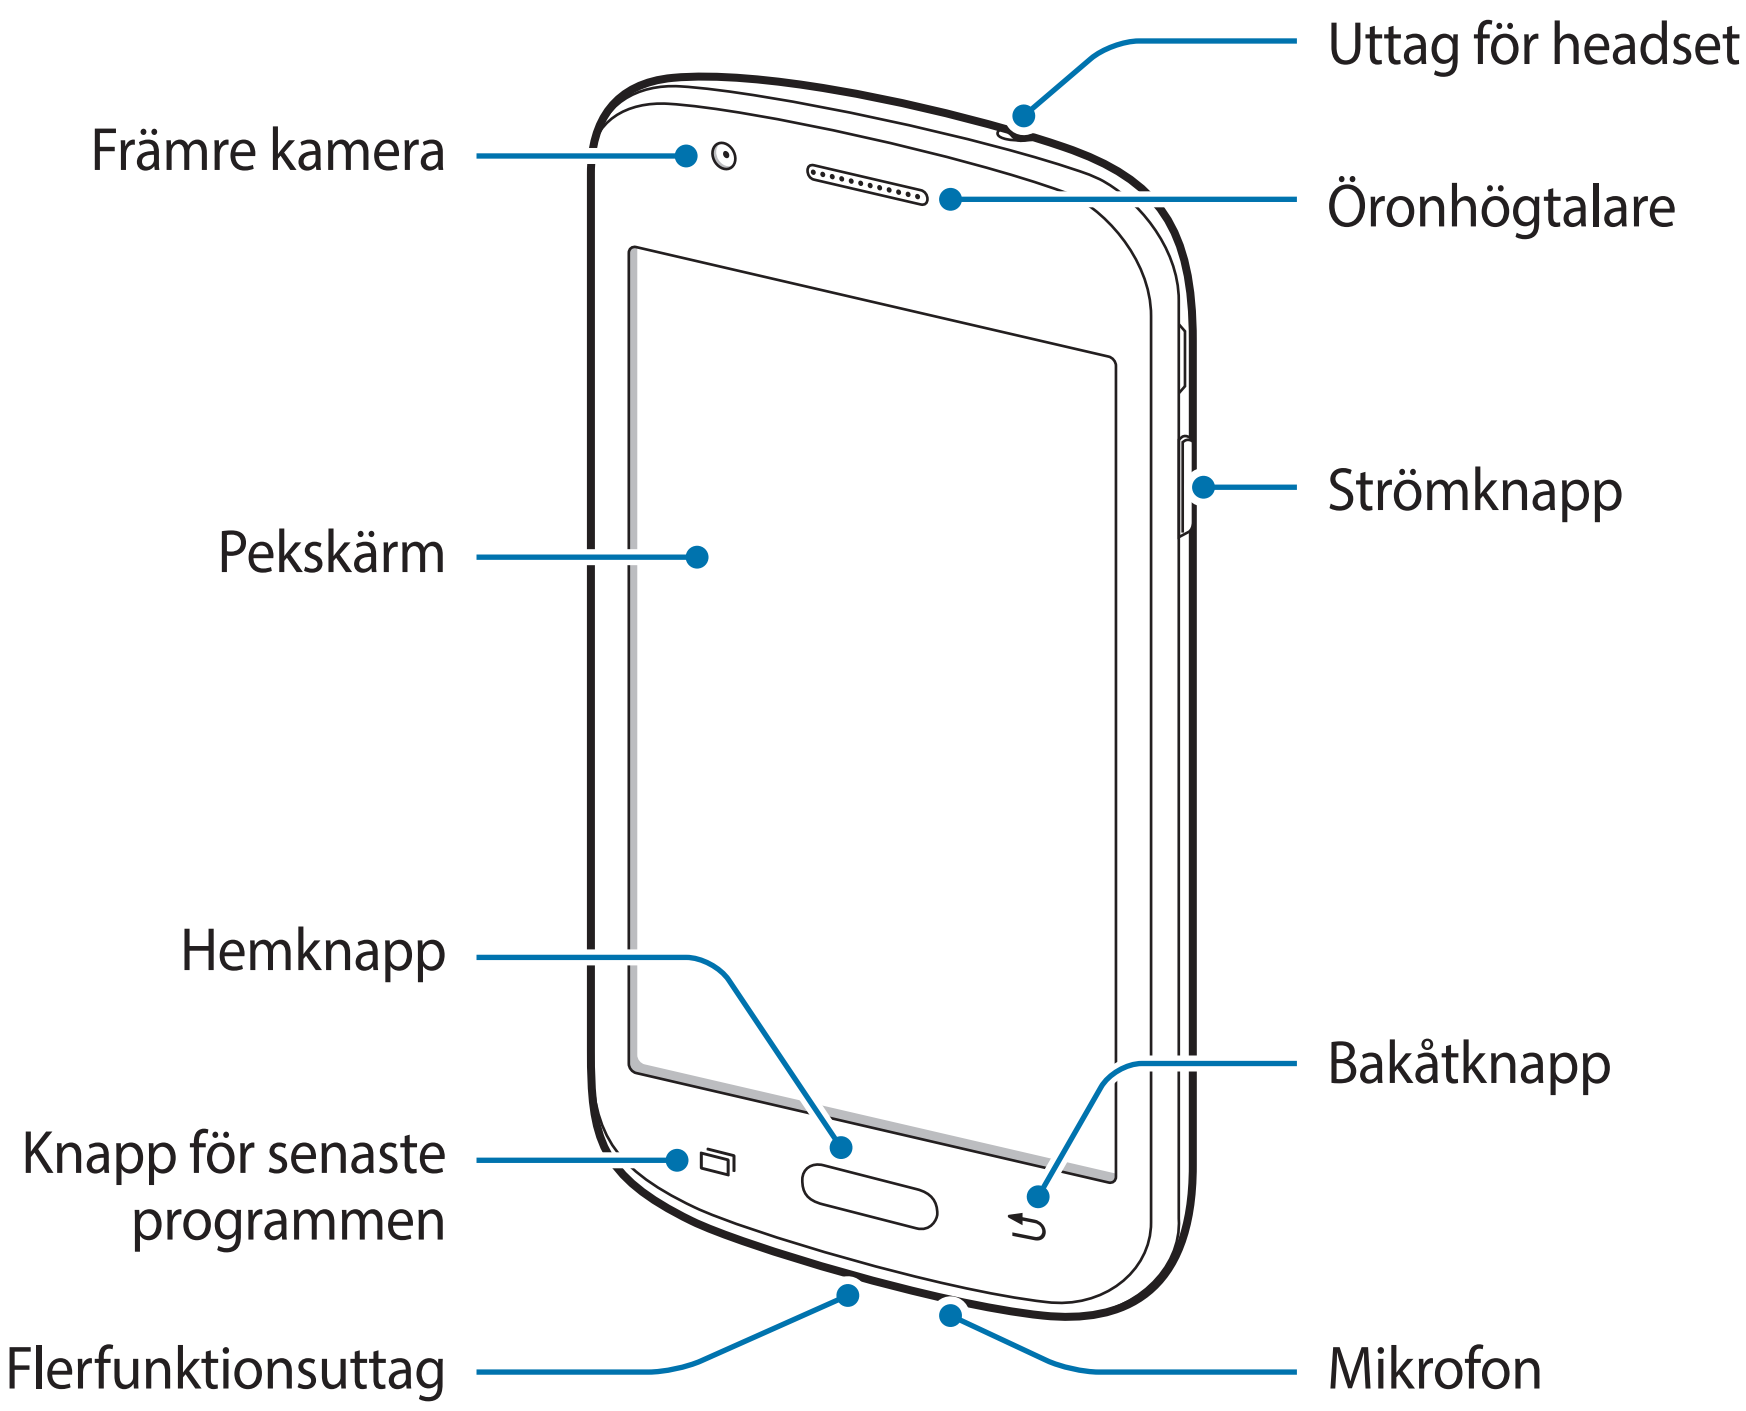

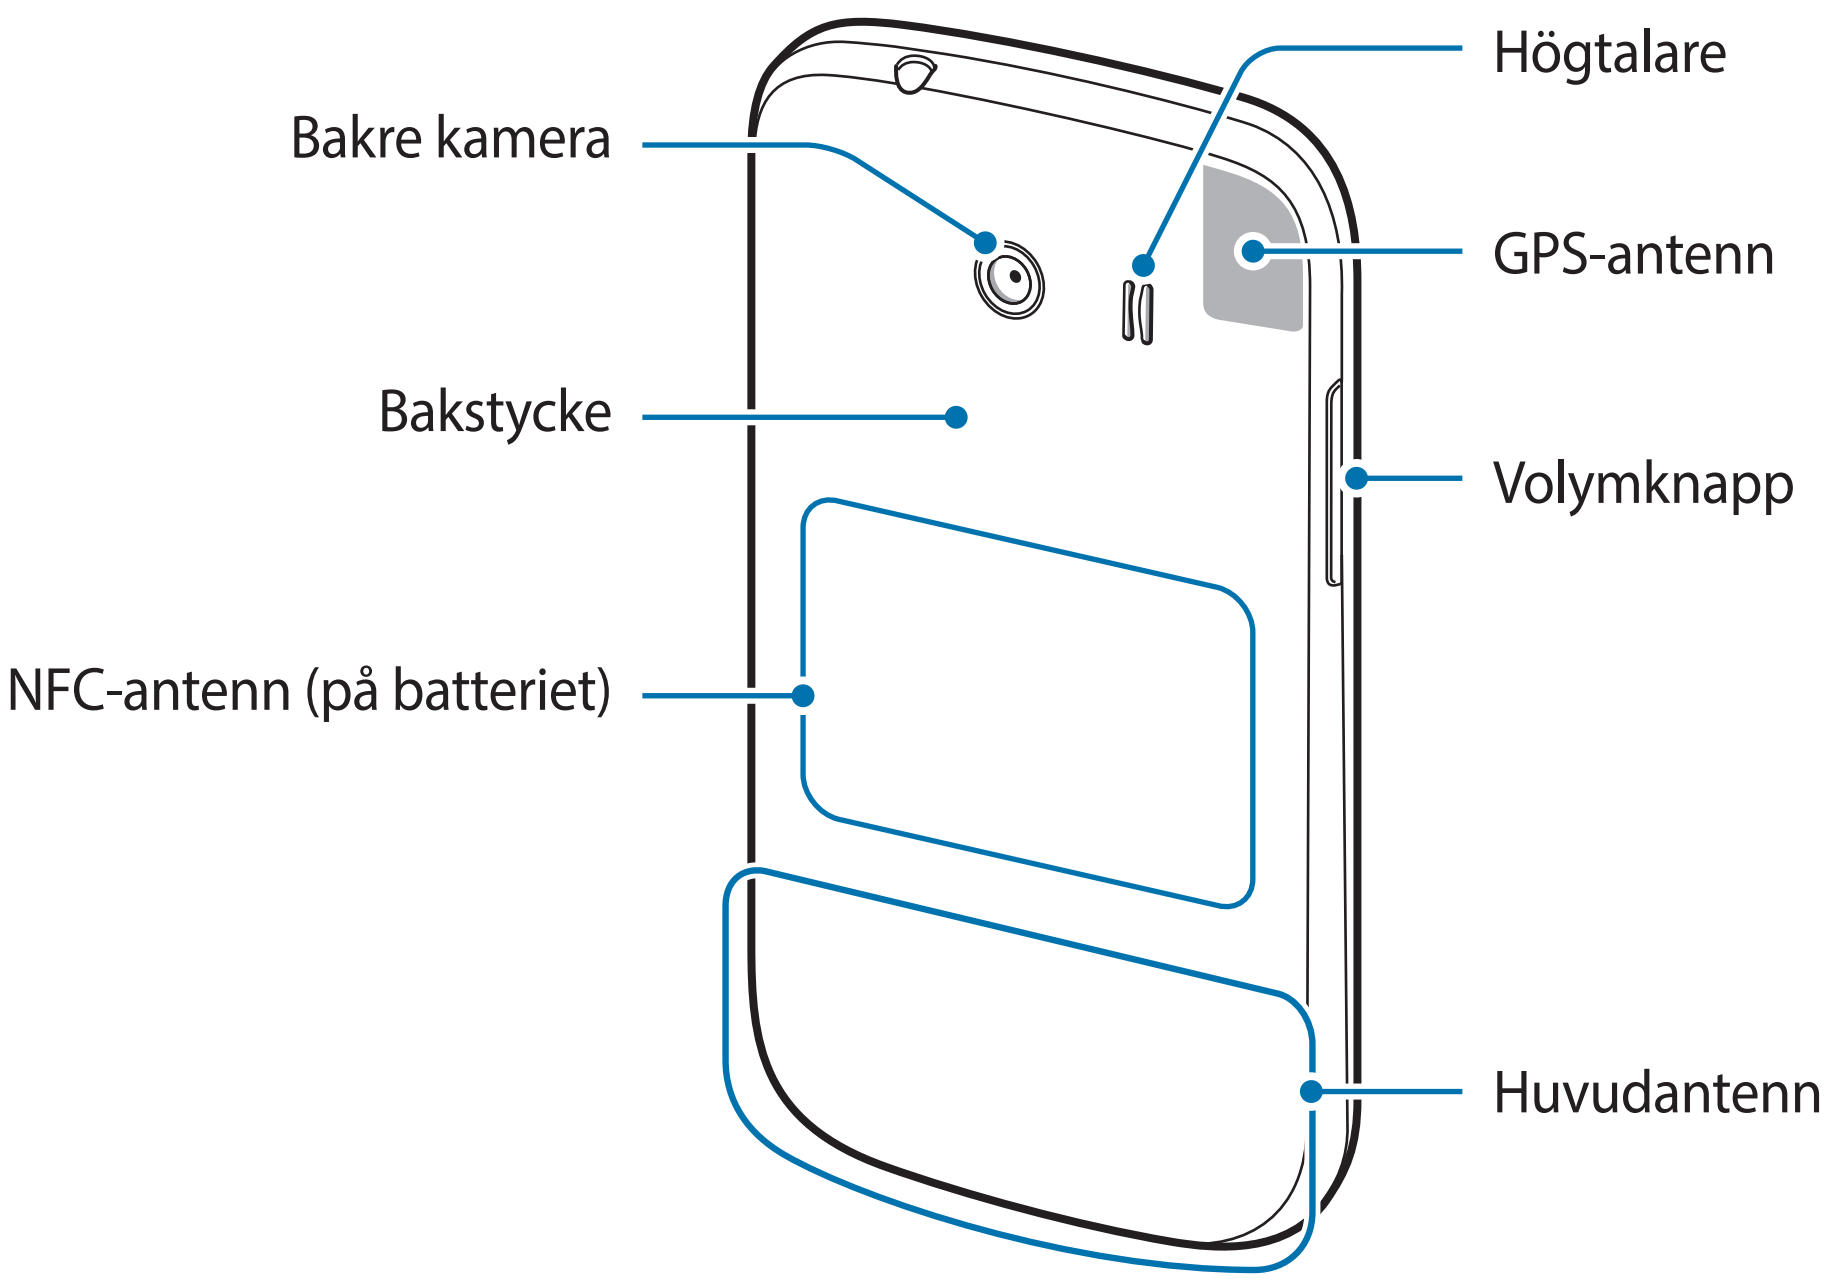

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp		Funktion
	**Ström**	• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck och håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
	**Senast använda program**	• Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen.
	**Hem**	• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Tryck och håll nedtryckt för att starta Google-sökning.
	**Åter**	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
	**Volym**	• Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.


- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.

Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.

Endast microSIM-kort fungerar med enheten.


1 Ta bort bakstycket.

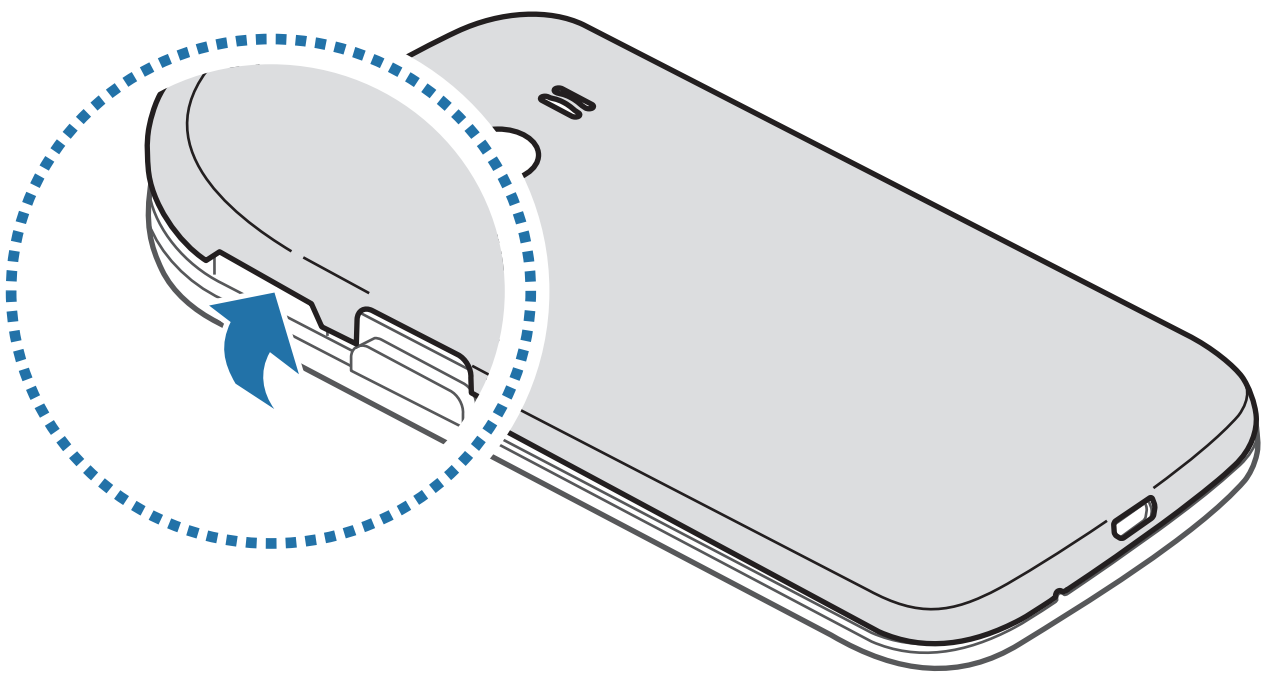

Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.


Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

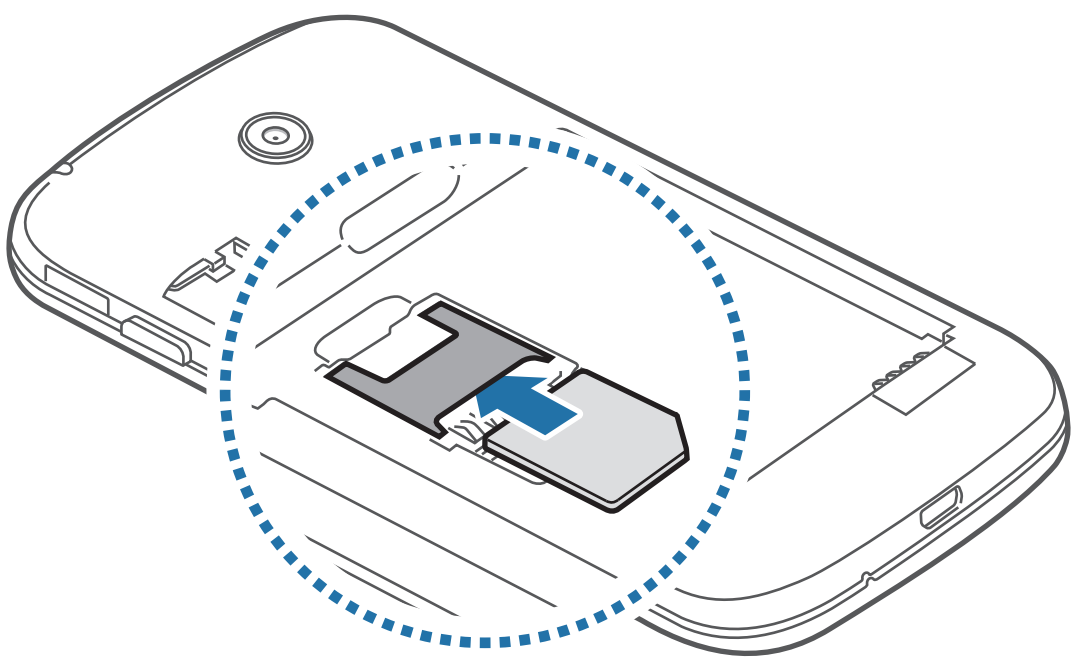


- Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

3 Sätt i batteriet.

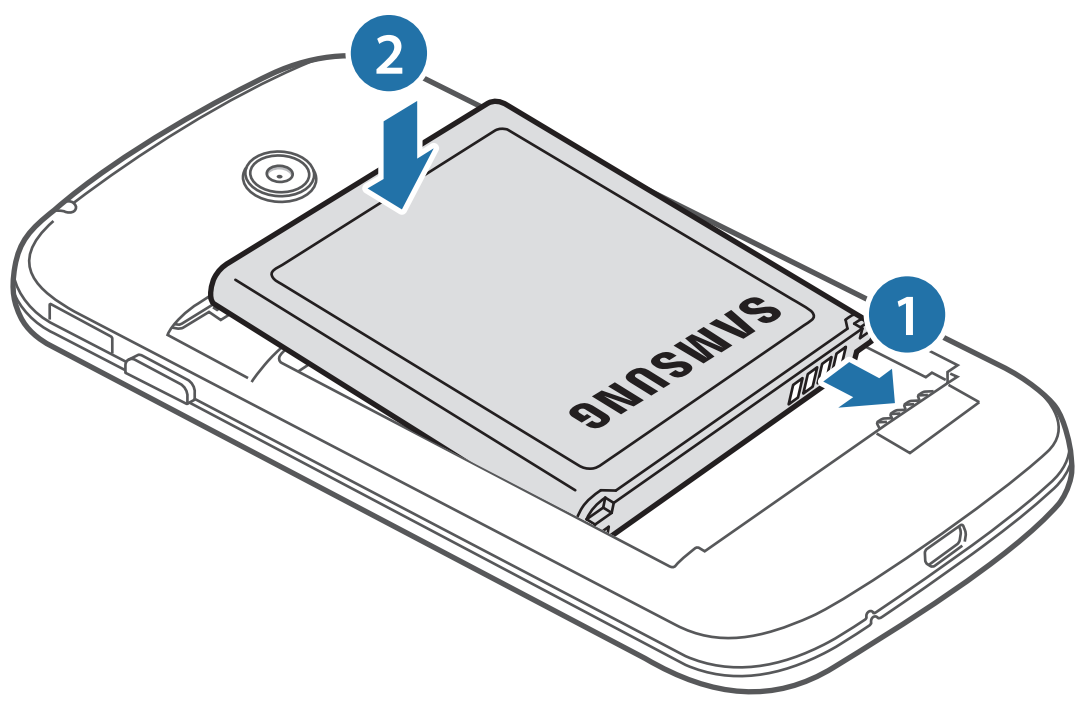


4 Sätt tillbaka bakstycket.

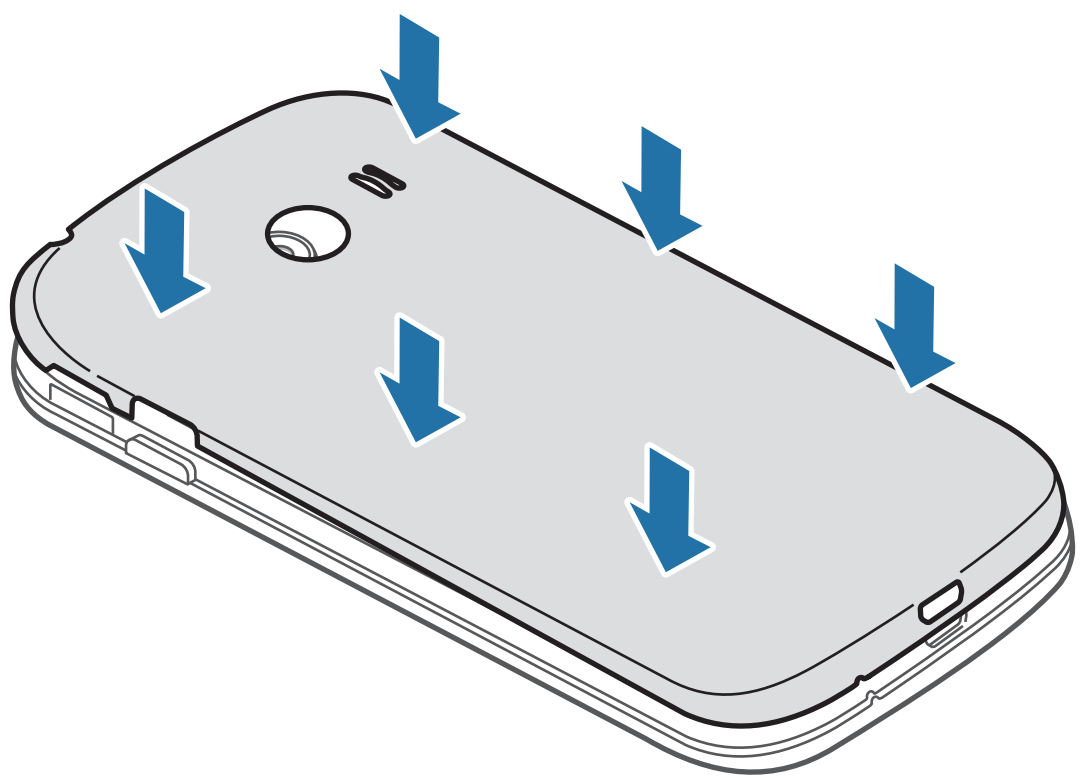


Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1 Ta bort bakstycket.

2 Ta ut batteriet.

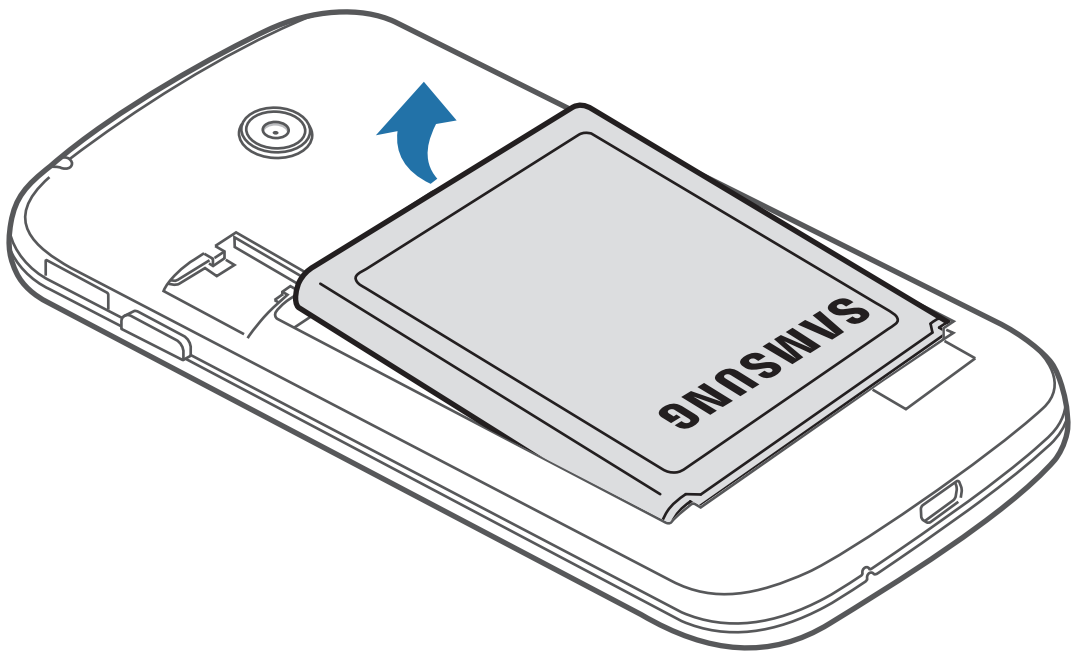

3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

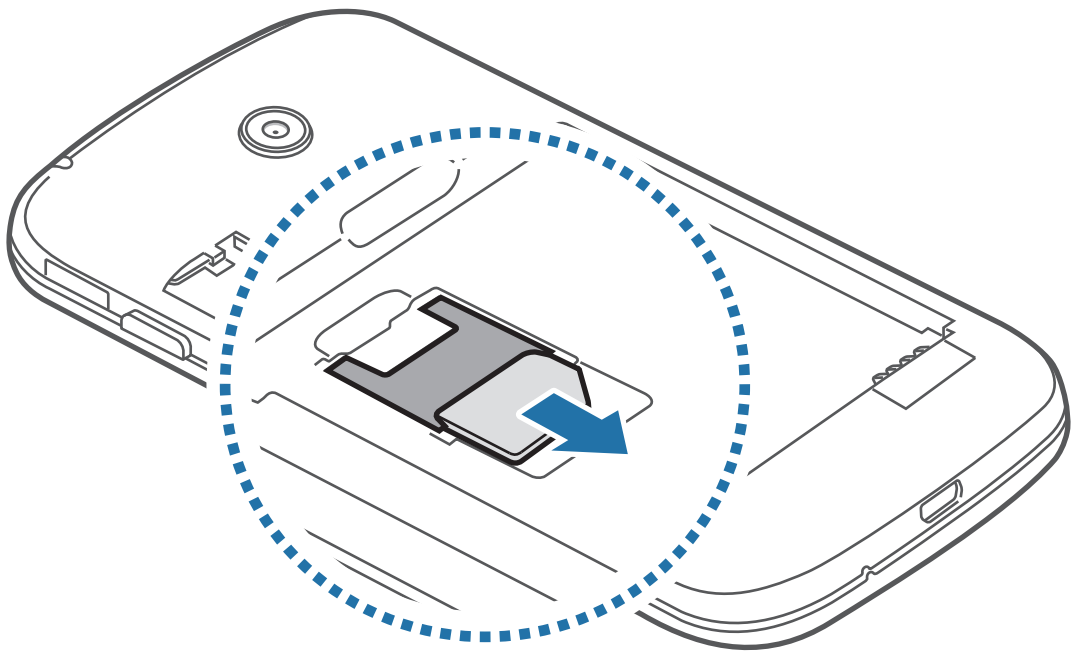

Ladda batteriet


Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.

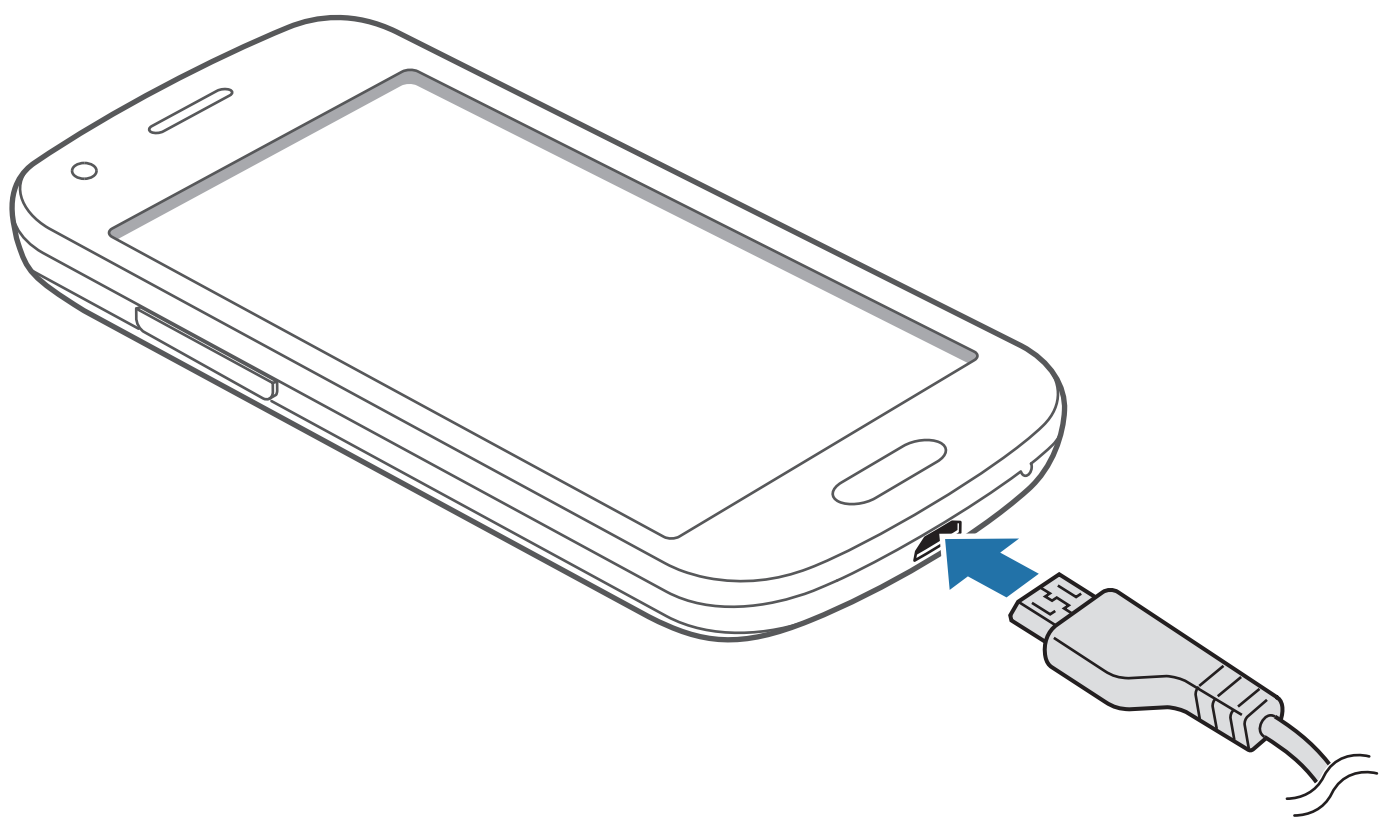

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.


När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:



Laddar



Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort


Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.

- Enheten stöder VFAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD card**.

1 Ta bort bakstycket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

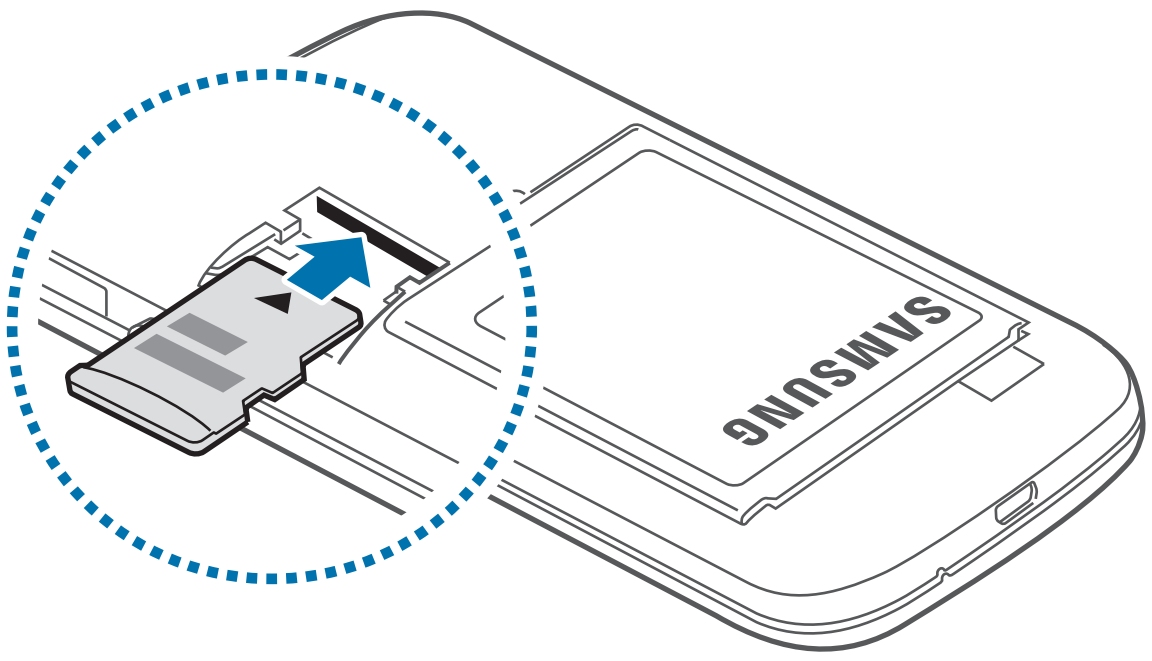

3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen tryck lätt på → **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Ta bort bakstycket.

2 Dra ut minneskortet.

3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.


På hemskärmen trycker du lätt på ▦ → **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Radera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

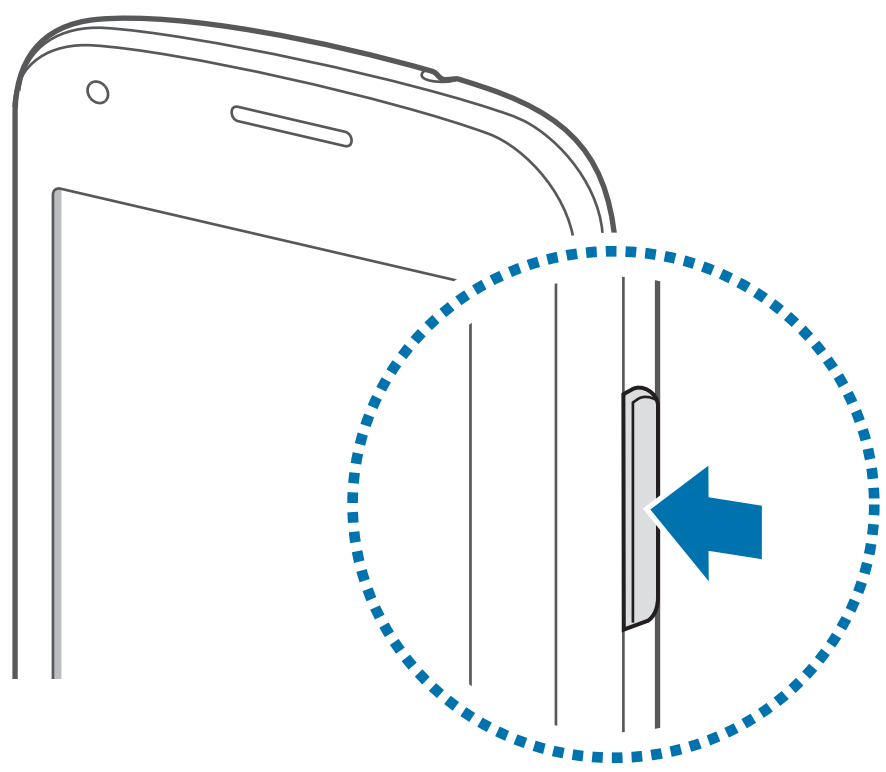

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

Ställa in volymen

Tryck på volym upp- eller ner-knappen för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	HSPA-nätet anslutet
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimediemeddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.


- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

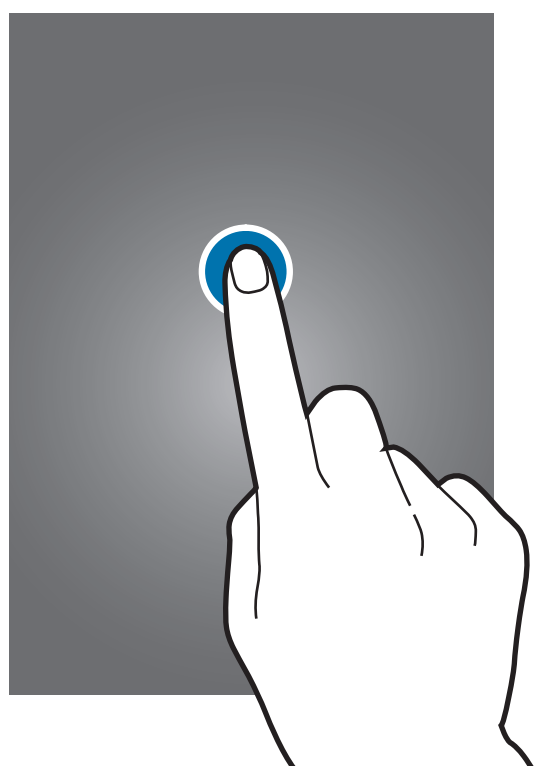


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

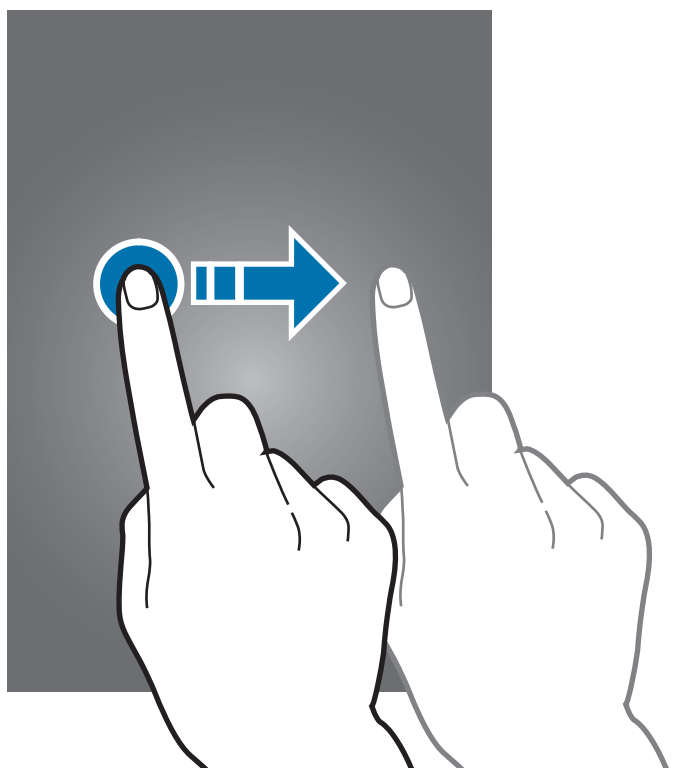


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

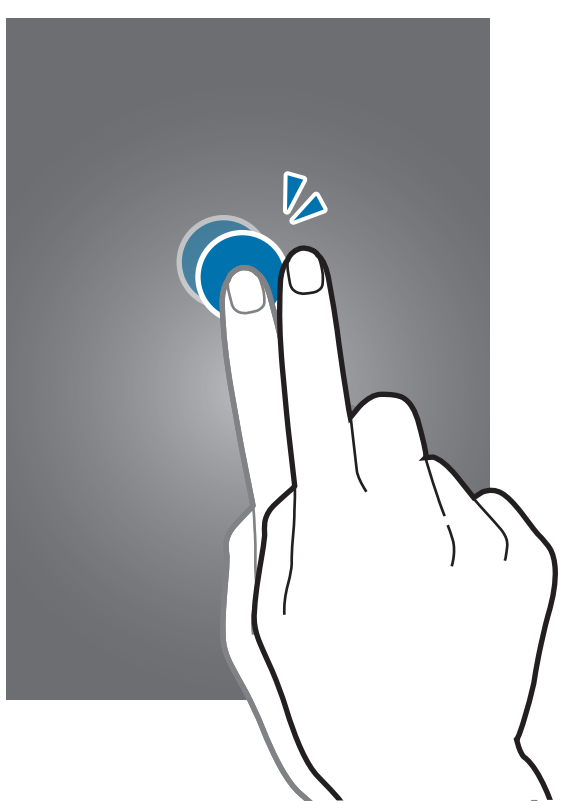


Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

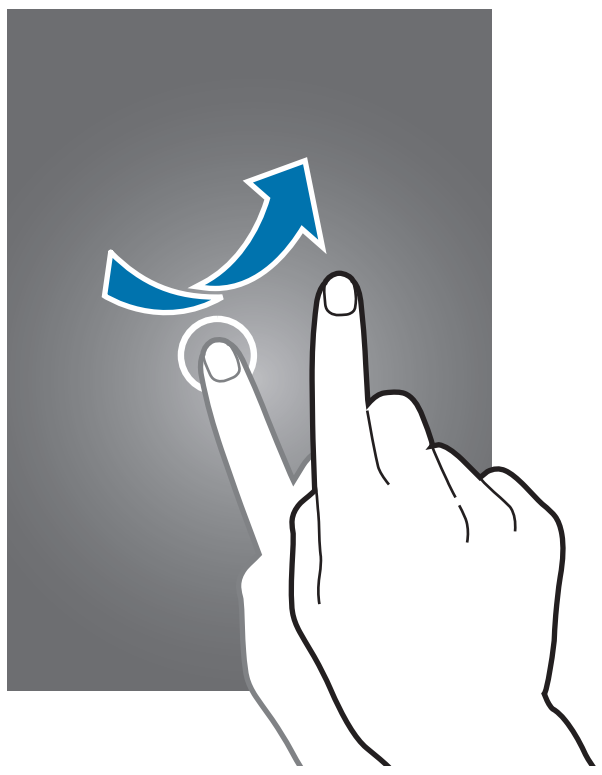


Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

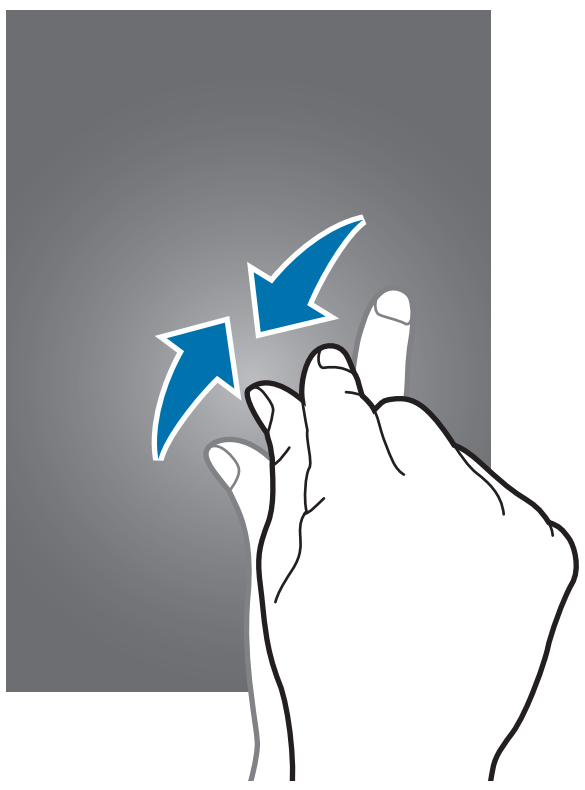

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

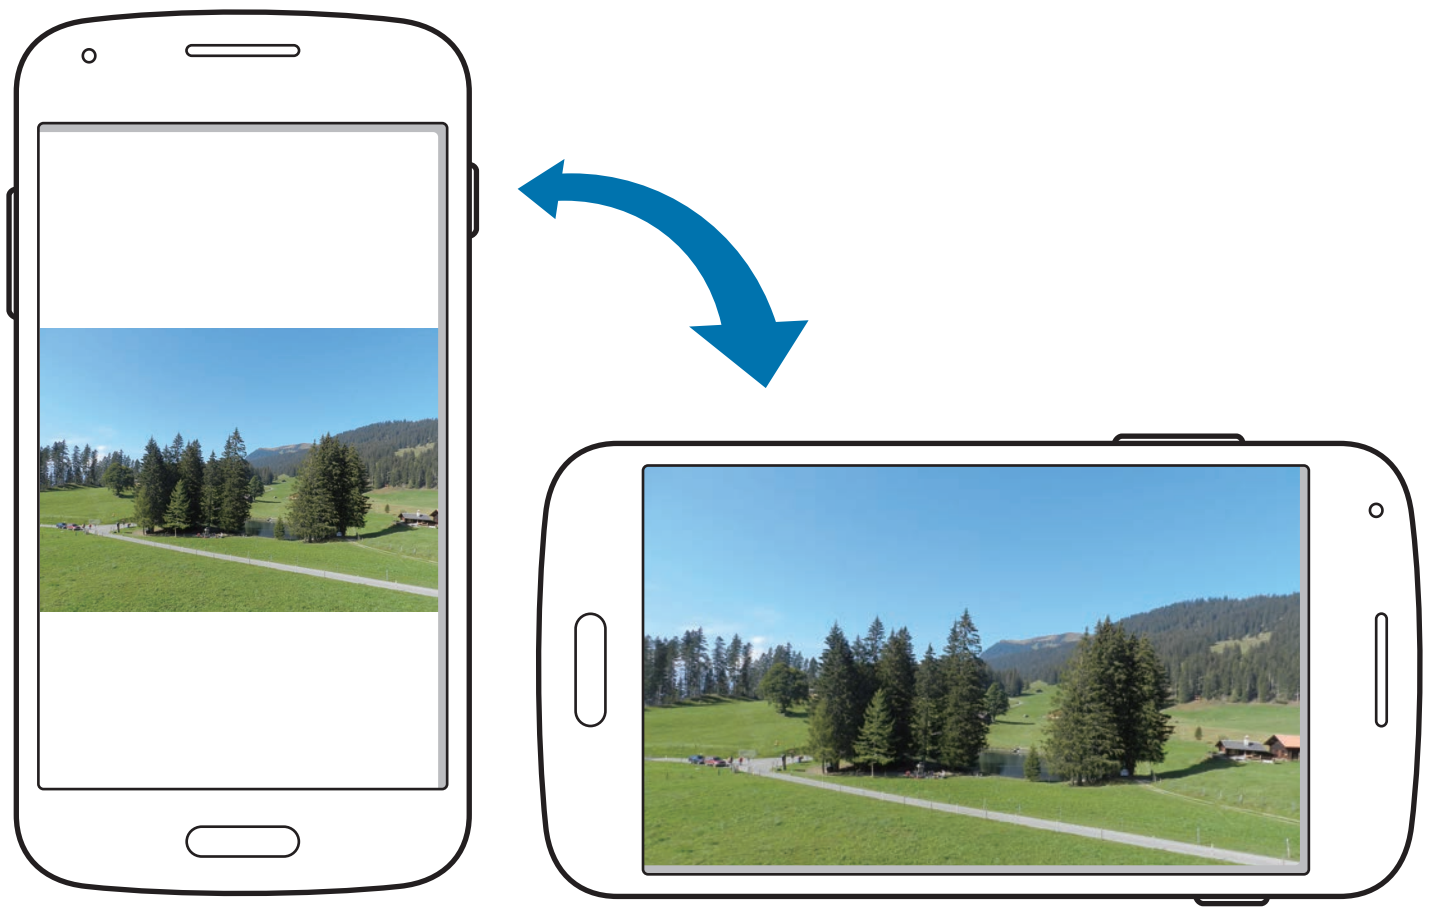

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **Plats**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mobil data**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Wi-Fihotspot**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-delningsfunktionen.
- **S Beam**: Aktivera eller inaktivera S Beam-funktionen.
- **NFC**: Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen.
- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om objekt

Lägga till en programikon

På hemskärmen tryck lätt på ▦, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till panelförhandsgranskningen.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

Sortera med mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på ▦ på hemskärmen och tryck lätt på ett program och håll nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **Klar**. Placera programmen i den nya mappen genom att dra dem dit.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Nyp ihop fingrarna på skärmen och tryck lätt på +.

Flytta en panel

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen håller du det tomma området nedtryckt, trycker lätt på **Bakgrunder** → **Hemskärm** och väljer ett av följande alternativ:

- **Galleri**: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från internet.
- **Livebakgrunder**: Visa animerade bilder.
- **Foton**: Visa bilder i **Foton**.
- **Bakgrunder**: Visa bakgrundsbilder.

Välj en bild, ändra storlek på ramen vid behov och ange att bilden ska användas som bakgrund.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din tjänsteleverantör.

På hemskärmen håller du det tomma utrymmet nedtryckt och trycker lätt på **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Dra den sedan till en förhandsgranskningspanel. Placera den på önskad plats, ändra storleken genom att dra i ramen vid behov och tryck sedan lätt var som helst på skärmen för att spara widget-placeringen.

Lägg till en widget på en ny panel genom att dra den till den sista panelen.

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på ▦ för att öppna programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om program

Den här funktionen är endast tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på ⋮ → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på ⋮ → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Inaktivera program

Tryck lätt på ⋮ → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Aktivera program på programskärmen genom att trycka lätt på ⋮ → **Visa inaktiverade program**, välja program och trycka på **Klar**.

- Hämtade program och vissa av standardprogrammen som levereras med enheten kan inte inaktiveras.
- När du använder den här funktionen visas inte inaktiverade program på programskärmen men de finns fortfarande på enheten.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och tryck sedan lätt på ett program för att öppna det.

Öppna från nyligen använda program

Tryck lätt på för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Tryck lätt på → och på **Avsluta** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Alternativt trycker du lätt på → .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen


Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

Ändra tangentbordslayouten

Tryck lätt på ⚙, välj ett språk och tryck sedan lätt på **Qwerty-tangentbord** eller **3x4 tangentbord**.

- På 3x4-tangentbordet har en tangent tre eller fyra tecken. För att ange ett tecken tryck lätt flera gånger i följd på tangenten som motsvarar tecknet.
- Tangentbordslayouten ändras eventuellt inte för vissa språk.

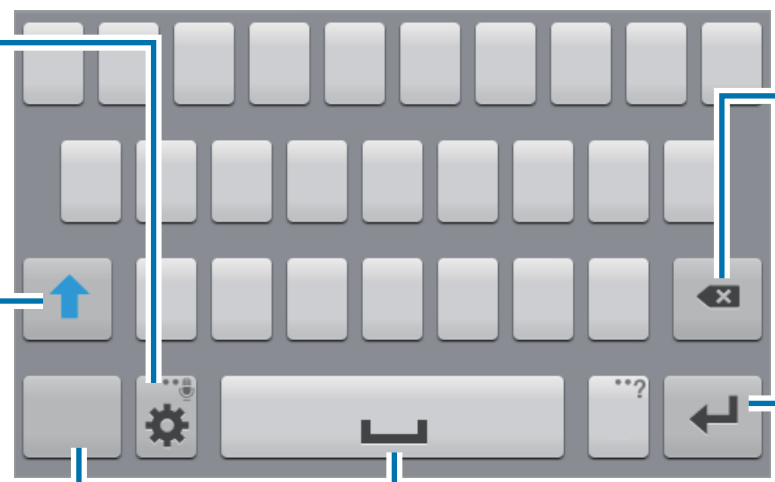

Ange versaler

Tryck lätt på ⬆ innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 83)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.

Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Wi-Fi**, och dra **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen och tryck på **Inställn.** → **Lägg till konto** → **Google**. Därefter trycker du lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontokonfigurationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.**, väljer ett kontonamn under **KONTON**, väljer kontot du vill ta bort och trycker på **Ta bort kon.**

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

   Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2. Överför filer mellan enheten och datorn.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2. Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.


Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in ett mönster

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

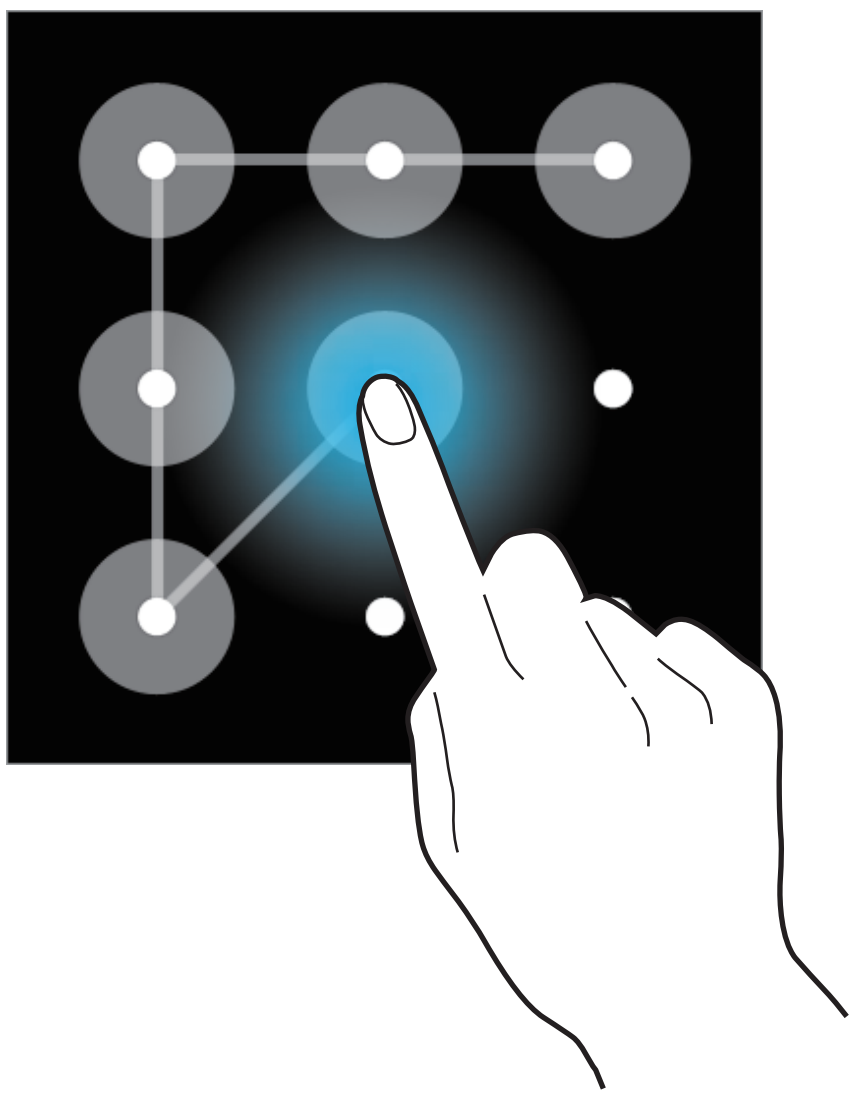

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Om telefonen** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Ställa in föräldrakontroller

Du kan ange hur länge barnen ska få använda enheten och vilja program de ska få komma åt.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Föräldrakontroller**.

Första gången som du ställer in föräldrakontroller ombeds du ange en PIN-kod. Varje gång du använder den här funktionen i fortsättningen kommer enheten att be om PIN-koden.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange en tidsbegränsning

Tryck lätt på **Tidshanterare** och välj ett senaste klockslag eller en tidslängd för barnens användning av enheten. Om barnen överskrider tidsgränsen så låses skärmen och PIN-koden krävs.

Begränsa barnens åtkomst till program

Tryck lätt på **Program för barn**. Alla program på skärmen markeras. Om du vill begränsa barnens åtkomst till vissa program avmarkerar du dessa och trycker lätt på **Klar**. De avmarkerade programmen kommer inte längre att visas på programskärmen i detta läge.

Byta PIN-kod

Tryck lätt på **Ändra PIN-kod**, ange den aktuella PIN-koden och därefter den nya PIN-koden.

Kommunikation

Telefon

Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:

- **Knappsats**: Ange numret med knappsatsen och tryck sedan lätt på .
- **Loggar**: Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.
- **Favoriter**: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter**: Ring ett samtal från kontaktlistan.

Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Nummerförutsägelse

När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.



Söka efter kontakter

Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** nedtryckt tills plustecknet (+) visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Lägg till samtal**: Ring ett andra samtal.
- **Knappsats**: Visa knappsatsen.
- **Avsl. samt.**: Avsluta det aktuella samtalet.
- **Högtalare**: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
- **Växla**: Växla mellan två samtal.
- **Sammanfoga**: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
- → **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
- → **Memo**: Skapa ett memo.
- → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.
- → **Parkera**: Parkera ett samtal. Tryck lätt på **Återta** för att ta återuppta det parkerade samtalet.
- → **Extra volym**: Höj volymen.
- → **Inställningar**: Konfigurera inställningar för ett röstsamtal.
- → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen ange numret och tryck på **Lägg till i Kontakter**.

Skicka ett meddelande

Tryck lätt på ⋮ → **Sänd meddelande** för att skicka ett meddelande till numret på displayen.

Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Loggar** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

Om du vill filtrera en samtalslogg trycker du lätt på ⋮ → **Visa** och väljer sedan ett alternativ.

Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på ⋮ → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.

Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på ⋮ → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.

Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelande uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ställ in avvisningsmeddelanden**.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal.

Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att avbryta ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

Vidarekoppling av samtal

Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Vidarekoppling av samtal**, och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret och tryck lätt på . Eller välj en kontakt i kontaktlistan och tryck sedan lätt på .

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Byt**: Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsl. samt.**: Avsluta det aktuella samtalet.
- → **Dölj mig**: Dölj din bild från den andra parten.
- → **Utgående bild**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
- → **Ta bild**: Ta en bild av den andra partens bild.
- → **Spela in**: Spela in en video av den andra partens bilder.
- → **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- → **Högtalare av**: Inaktivera högtalartelefonsfunktionen.
- → **Växla till headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in **1** på knappsatsen och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Skapa en kontakt

Tryck lätt på ➕ och ange kontaktinformation.

- 👤 : Lägg till en bild.
- ➕ / ➖ : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på ✎.

Radera en kontakt

Tryck lätt på ⋮ → **Radera**.

Ställa in ett kortnummer

Tryck lätt på ⋮ → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck sedan på **Ta bort**.

Lägga till kontakter i topp 3-listan

Lägg till genvägar för de tre mest använda kontakterna i topp 3-listan.

Om du vill lägga till en kontakt i topp 3-listan trycker du lätt på ➕ och väljer en kontakt. Om du vill ta bort en kontakt från topp 3-listan håller du en kontakt nedtryckt och trycker sedan lätt på **Ta bort från Topp 3**.

Om du vill ringa till en topp 3-kontakt trycker du lätt på kontakten i fråga. Om du vill skicka ett meddelande håller du kontakten i fråga nedtryckt och trycker sedan lätt på **Sänd meddelande**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ⭐ : Lägg till i favoritkontakter.
- 📞 / 📹 : Ring ett röst- eller videosamtal.
- ✉ : Skriv ett meddelande.
- 📧 : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck lätt på ⋮ → **Kontakter som ska visas** och välj sedan en plats där kontakterna sparas.

Importera och exportera kontakter

Tryck lätt på **Kontakter**.

Importera kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Importera/Exportera** och välj sedan ett importeringsalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Importera/Exportera** och välj sedan ett exporteringsalternativ.

Favoritkontakter

Tryck lätt på **Favoriter**.

Tryck lätt på + för att lägga till kontakter i favoriter.

Tryck lätt på ⋮ → **Ta bort från Favoriter** om du vill ta bort kontakter från favoriter.

Kontaktgrupper

Tryck lätt på **Grupper**.

Skapa en grupp

Tryck lätt på ⊞, ange information om gruppen, lägg till kontakter och tryck lätt på **Spara**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på ⊞. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Ta bort grupper

Tryck lätt på ⋮ → **Radera grupper**, välj grupper som lagts till av användaren och tryck sedan lätt på 🗑. Standardgrupper kan inte raderas.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på ⋮ → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Tryck lätt på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen sparades när du konfigurerade enheten ska du markera visitkortet och sedan trycka lätt på ✎ för att redigera.

Tryck lätt på ⋮ → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

Meddelanden

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:

- Tryck lätt på och bifoga bilder, videor, kontakter, händelser med mera.
- Tryck lätt på → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → **Schemalägga meddelande**. Ställ in tid och datum och tryck sedan lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

Lägga till kontakter i topp 3-listan

Lägg till genvägar för de tre mest använda kontakterna i topp 3-listan.

Om du vill lägga till en kontakt i topp 3-listan trycker du lätt på ＋ och väljer en kontakt. Om du vill ta bort en kontakt från listan håller du en kontakt nedtryckt och trycker sedan lätt på **Ta bort från Topp 3**.

Om du vill skicka ett meddelande trycker du lätt på en kontakt, skriver ett meddelande och trycker sedan lätt på ✉.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på ✎ längst ned på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på ✉.

Tryck lätt på 👤 för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på 📎 för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Skicka schemalagda meddelanden


När du skriver ett meddelande tryck lätt på ⋮ → **Schemalagt e-postmeddelande**. Markera **Schemalagt e-postmeddelande**, ställ in tid och datum och tryck sedan lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på ↻.

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

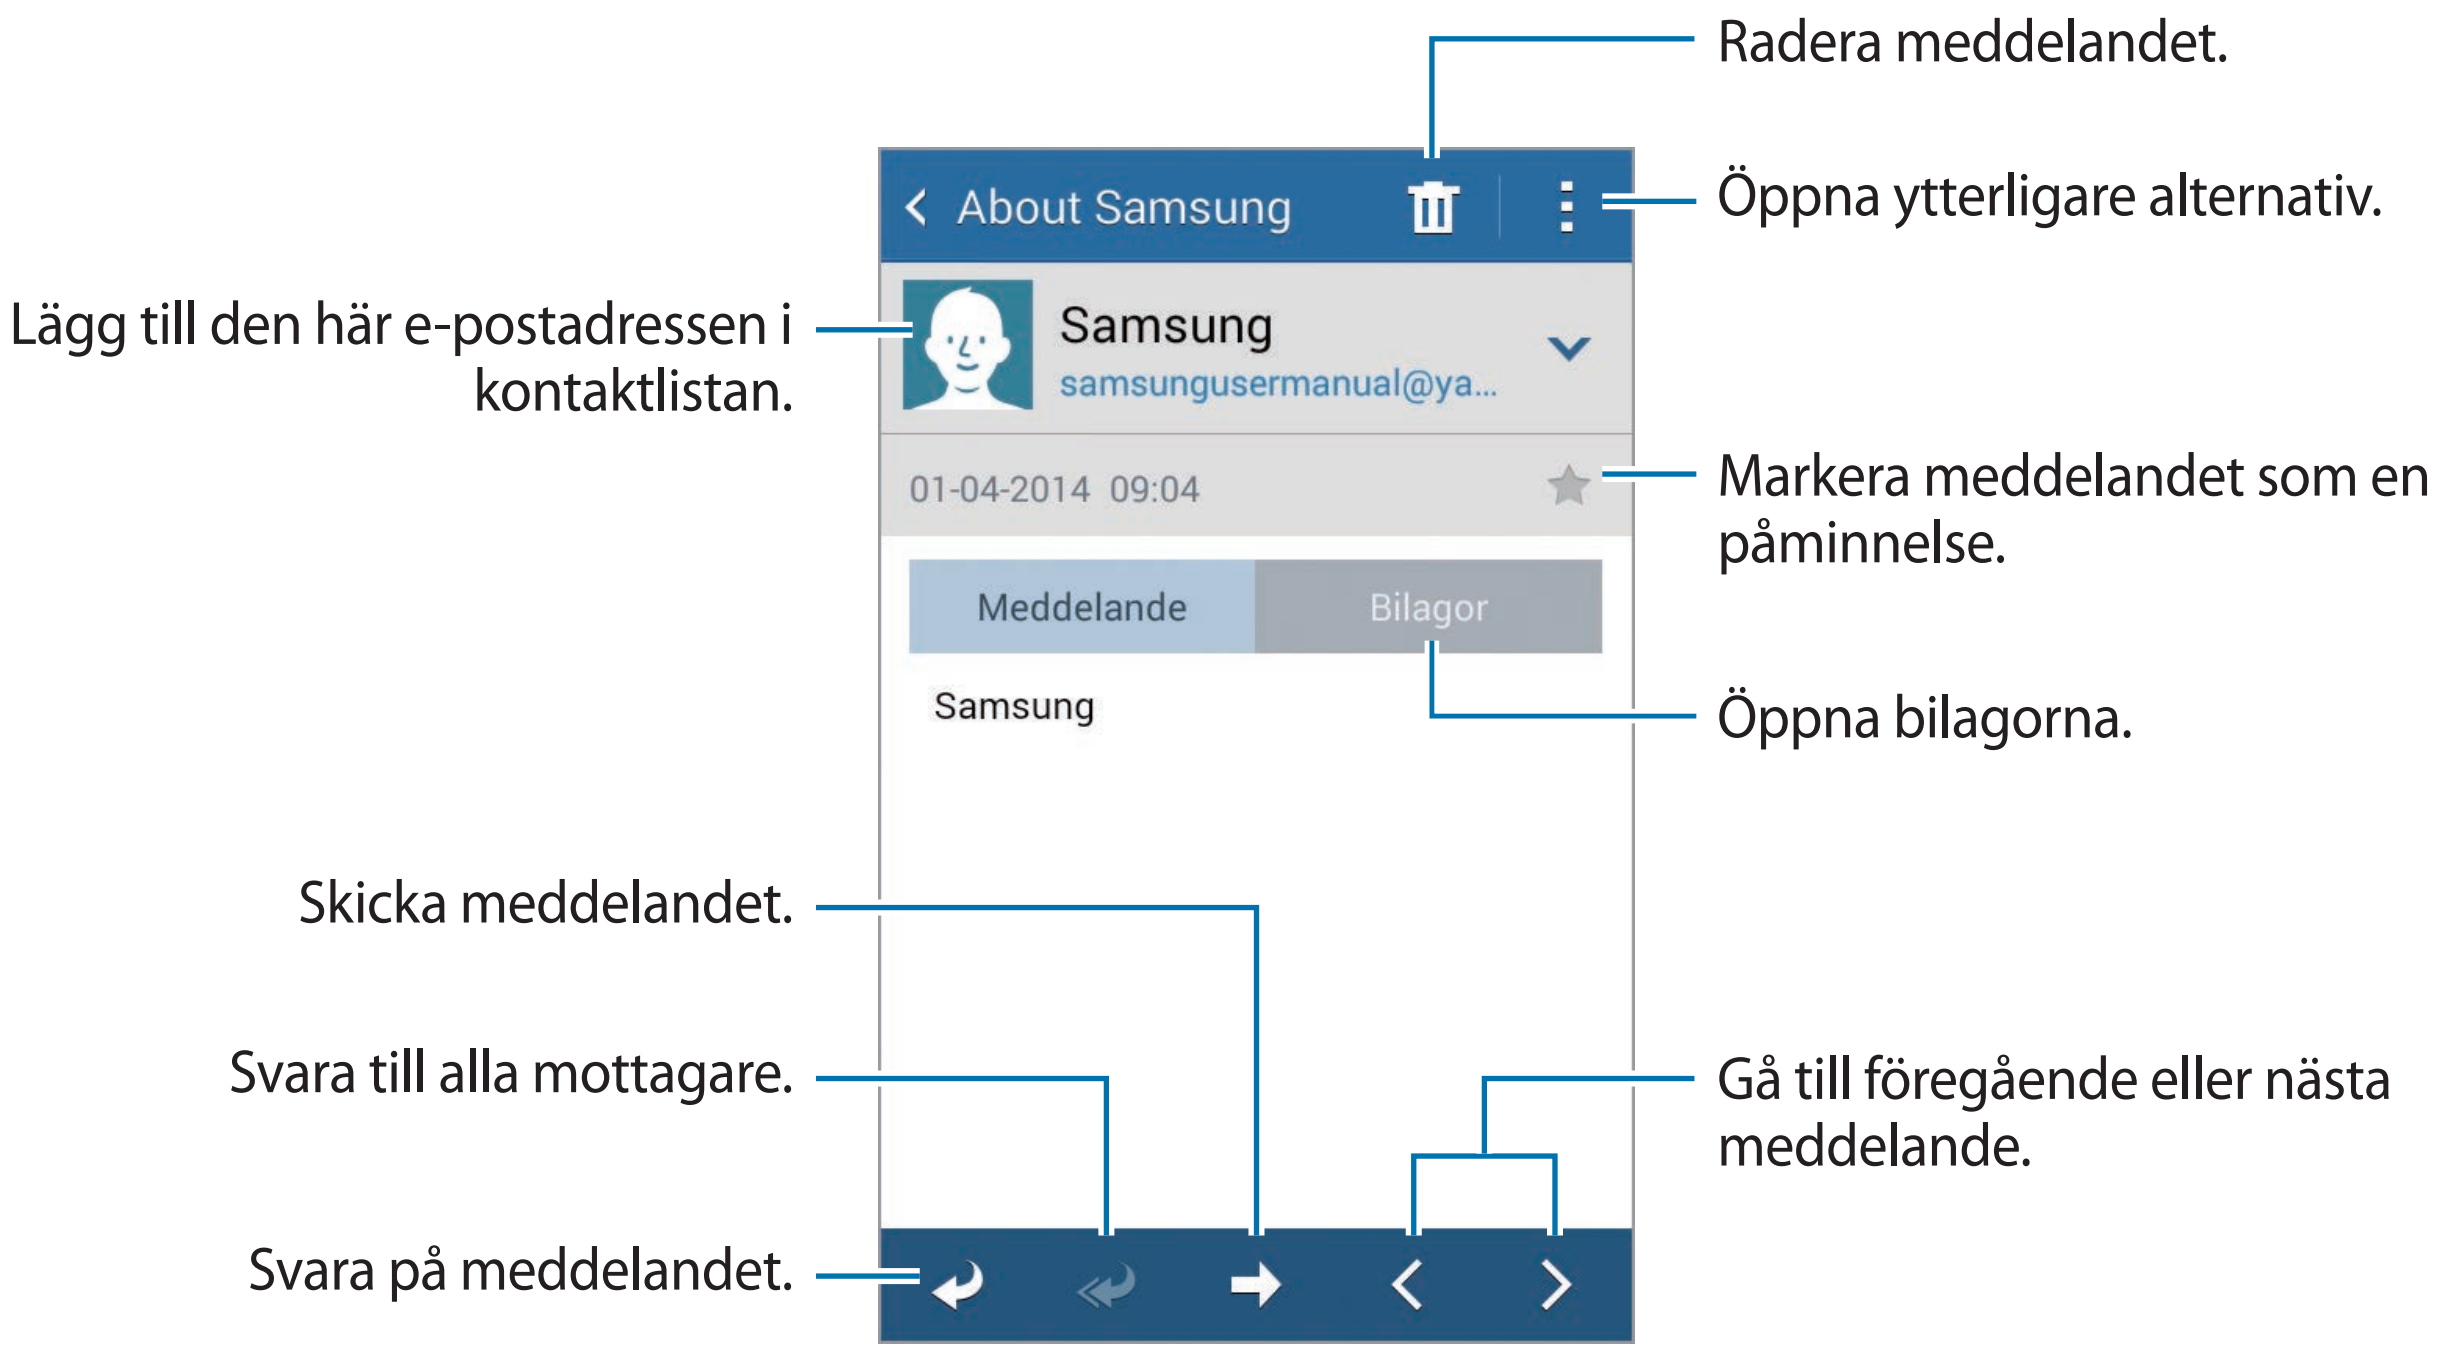

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på ⋮ → **Skriv**, anger mottagare, ämne och meddelande och trycker sedan på ➤.

Tryck lätt på ⋮ → **Bifoga fil** för att bifoga bilder, videor, musik eller annat.

Tryck lätt på ⋮ → **Kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på ⋮ → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.


Tryck lätt på ⋮ → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** om du vill ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på ⋮ → **Skicka feedback** om du vill skicka in dina åsikter för programutveckling.

Tryck lätt på ⋮ → **Hjälp** om du vill öppna hjälpinformation för Google Mail.

Läsa meddelanden

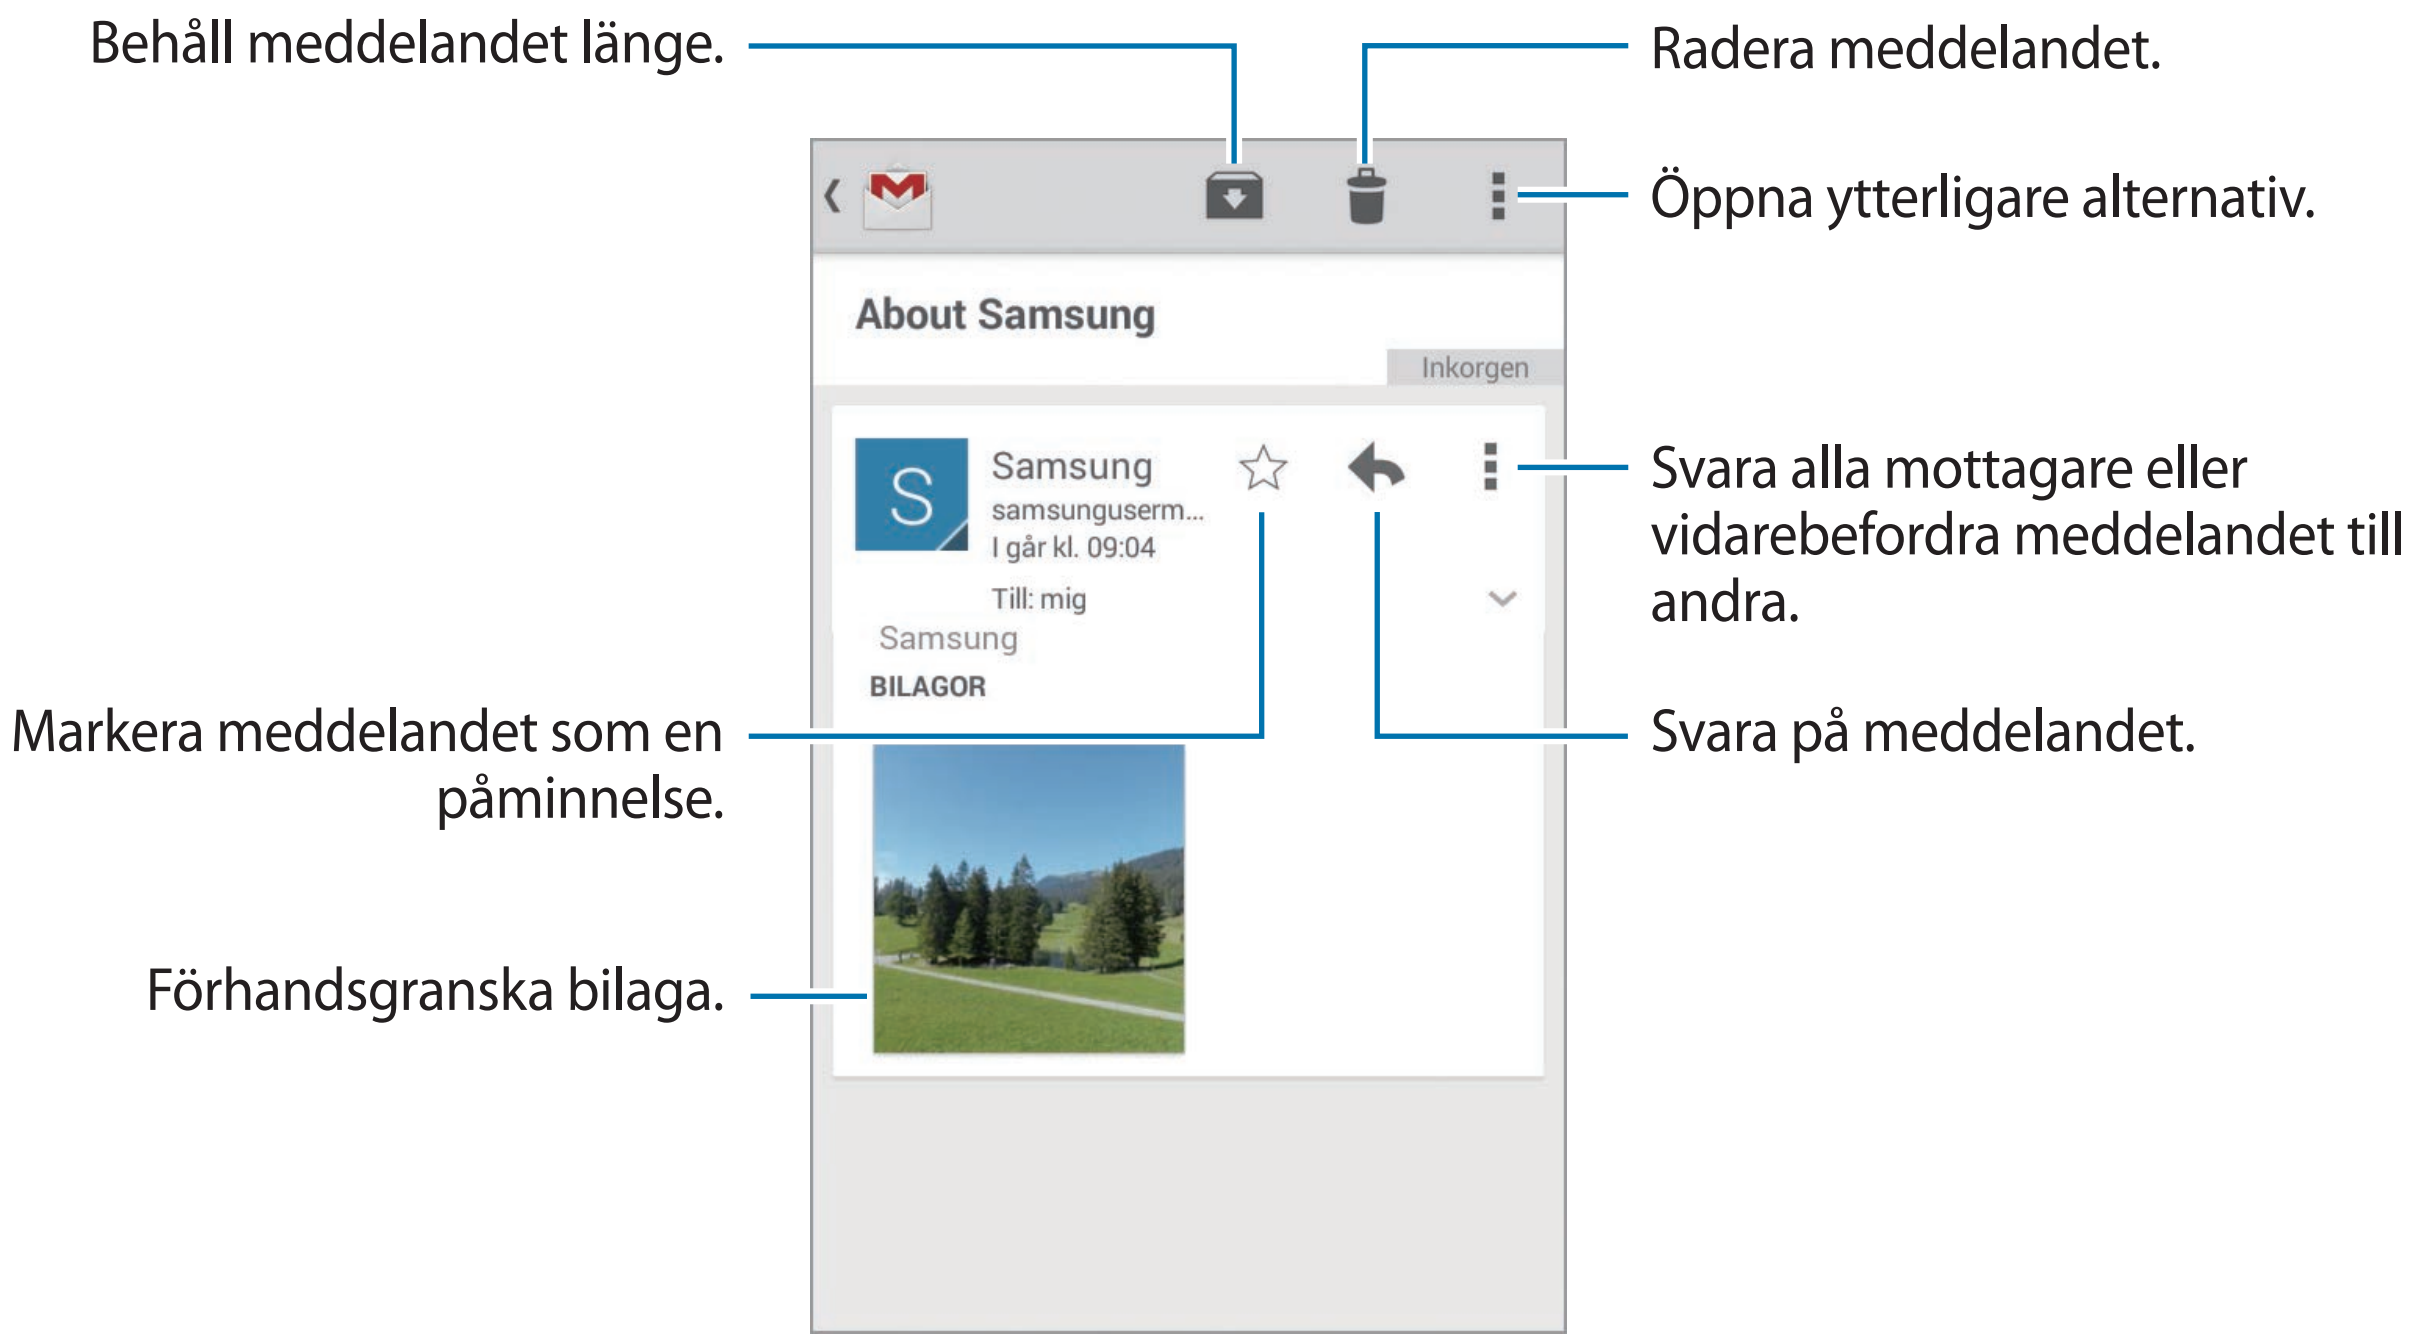

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på ☰ för att visa meddelanden i andra etiketter.

Om du vill lägga till en etikett till ett meddelande markerar du meddelandet, trycker lätt på ⋮ → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Använd programmet för att chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange information för att söka och välj en vän i resultatlistan, och börja chatta.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på för att använda andra sociala nätverksfunktioner.

Foton

Använd det här programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **ALLA**: Visa alla bilder eller videor som har tagits, spelats in eller hämtats till enheten.
- **HÖJDPUNKTER**: Visa bilder eller videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på för att visa alla bilder eller videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller en video.

När den visas använder du en av följande ikoner:

- : Modifiera bilden.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Radera bilden eller videon.

ChatON

Använd programmet för att chatta med andra enheter. Om du vill använda det här programmet måste du logga in på ditt Samsung account eller bekräfta ditt telefonnummer.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung account, eller välja kompisar från listan över förslag. Alternativt kan du trycka lätt på ⋮ → **Synkronisera kontaktlistan** för att synkronisera kontakter från enheten manuellt.

Tryck lätt på , välj de vänner som du vill börja chatta med tryck sedan lätt på **Klar**.

Webb och nätverk

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

För att gå till en annan webbsida tryck lätt på , bläddra uppåt eller nedåt och tryck lätt på sidan för att välja den.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke tryck lätt på → ☆ → **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på → **Bokmärken**, och väljer sedan ett bokmärke.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på × → , säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

För att visa öppna flikar på andra enheter tryck lätt på → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken tryck lätt på ★.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth, gå till programskärmen tryck på **Inställn.** → **Bluetooth** och dra sedan skjutreglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på → **Bluetooth** och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheterna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden.

När en annan enhet skickar data till dig ska du acceptera den Bluetooth-auktoriseringsbegäran som görs av en annan enhet. Mottagna filer sparas i mappen **Download**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.

I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.

Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.

För att aktivera NFC-funktionen går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställn.** → **NFC**. Dra **NFC**-reglaget åt höger.

Läsa information från en NFC-tagg

Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tagg. Informationen från taggen visas.

Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten kontakta din tjänsteleverantör.

Tryck enhetens baksida mot NFC-kortläsaren.

Skicka data via Android Beam

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **NFC**. Dra **Android Beam**-skjutreglaget åt höger.

Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.

S Beam

Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.

Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **S Beam**. Dra **S Beam**-reglaget åt höger.

Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.

Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

Media

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 62)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen. Alternativt kan du dra vart som helst på den låsta skärmen.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.


Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.

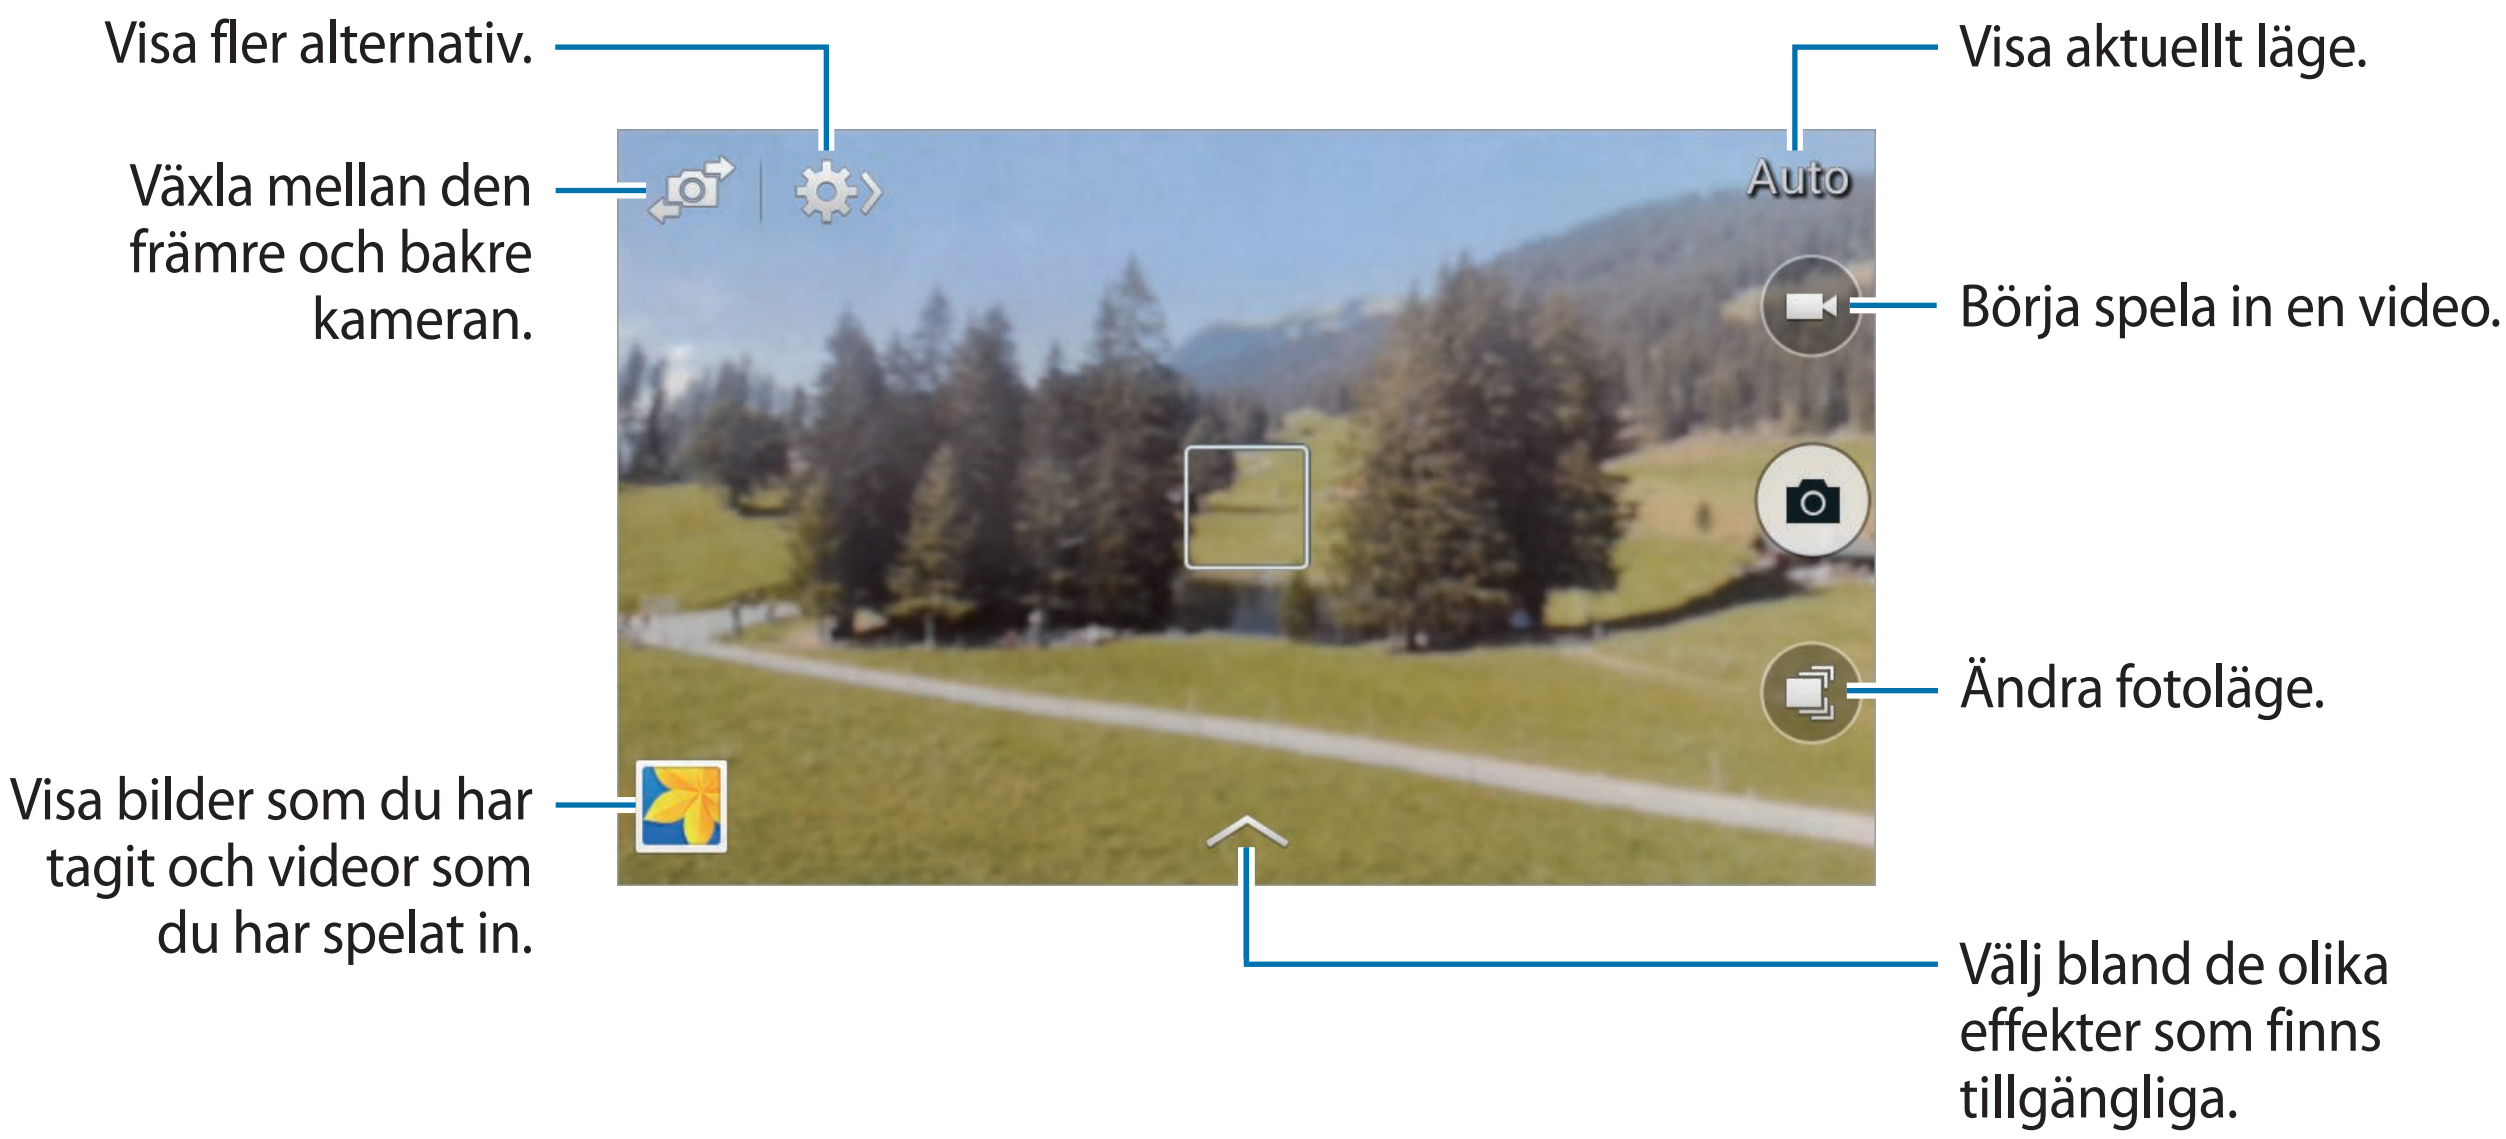

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto**: Använd det här alternativet för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra optimalt läge för bilden.
- **Bästa foto**: Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Ta bilder kontinuerligt**: Ta en serie bilder av rörliga motiv. Det här läget är bara tillgängligt med en upplösning på 1280 x 720 pixlar.
- **Ljud & foto**: Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.

  Tryck lätt på för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.

När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Panorama**: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogas.
  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.
  - Flytta kameran långsamt i en riktning.
  - Håll kamerans sökare inom guideramen.
  - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport**: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
- **Natt**: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörkare förhållanden.
- **Anti-dimma**: Använd den här inställningen för bilder som tas under dimmiga väderförhållanden.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på → **Panorama**.

Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar riktats in med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

Lägga till clip art-objekt automatiskt i foton

Tryck lätt på och välj ett objekt som ska läggas in i foton. När enheten identifierar en persons ansikte kommer det valda clip art-objektet att infogas automatiskt och linjeras med huvud eller ansikte.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Använda filtereffekter


Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.

Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

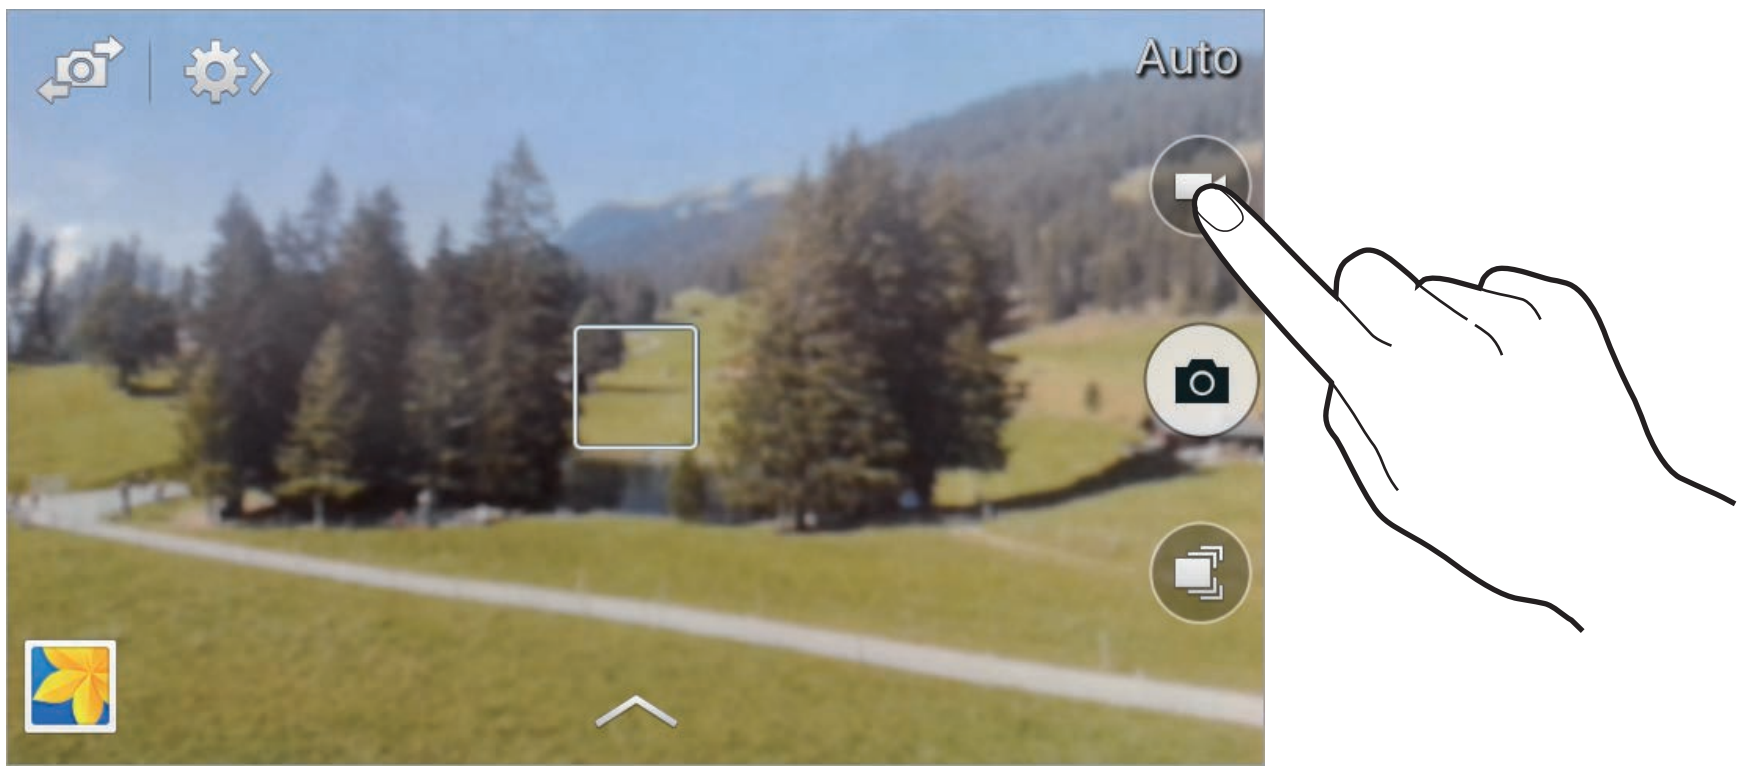


För att Ta en bild av videoklippet under inspelning tryck lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på → för att ändra inspelningsläge.

- **Normal**: Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS**: Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten vid sändning av meddelanden.

Zooma in och ut

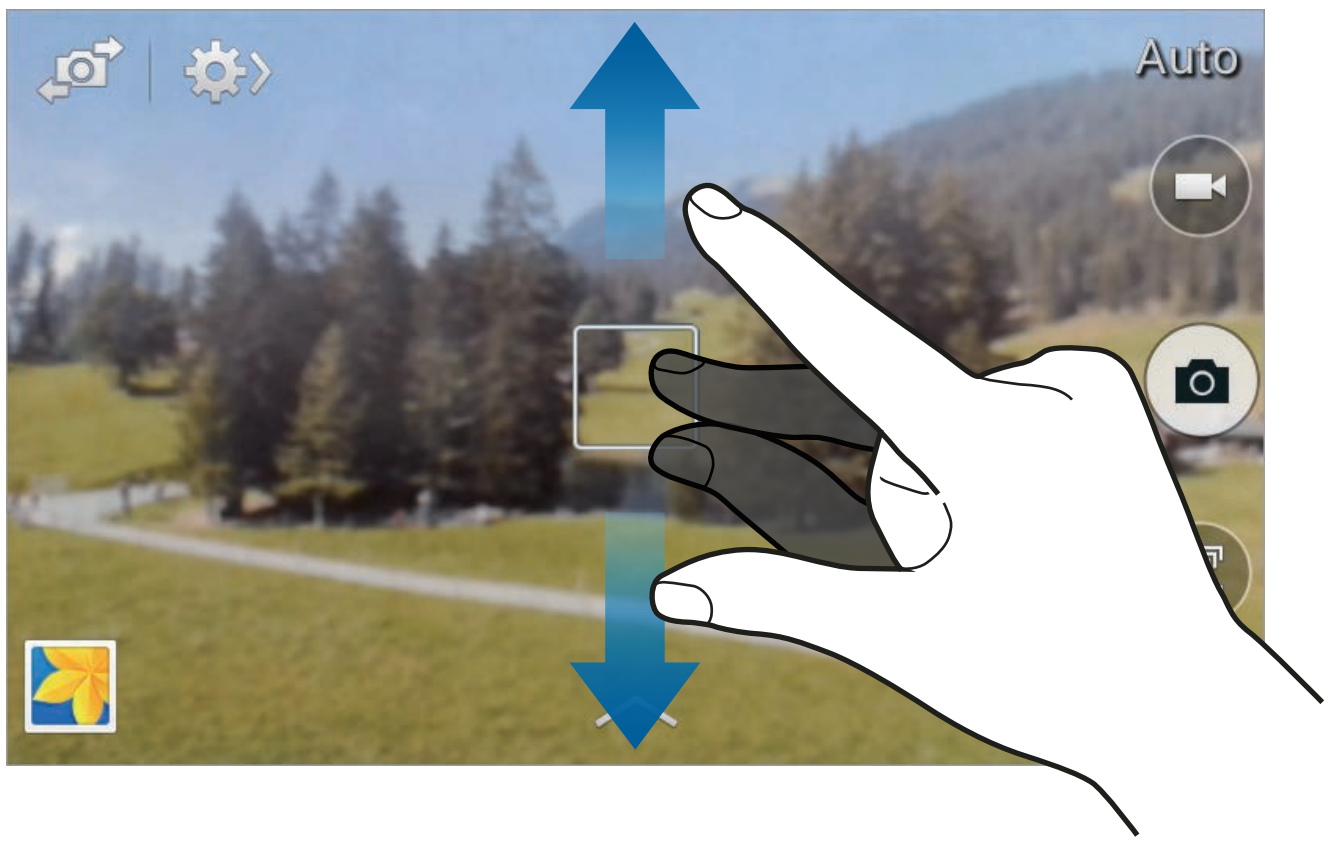

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Dela en bild

Tryck lätt på → , och välj sedan en av följande åtgärder:

- **Dela bild**: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **ChatON-fotodelning**: Skicka en bild till en annan enhet via ChatON. Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på → för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek** / **Videostorlek**: Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Fokusläge**: Välj ett fokusläge. **Autofokus** är kamerastyrt. **Makro** passar för fotografering på mycket nära håll.

- **Mätning**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO**: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Platstagg**: Lägg till en GPS-plats på bilden.

  - För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
  - Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Volymknapp**: Ställ in enheten på att du ska du ska använda volymknappen när du vill styra avtryckaren eller zoomfunktionen.
- **Självutlösare**: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Exponeringsvärde**: Ändra exponeringsvärdet. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Riktlinjer**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Kontextuellt filnamn**: Ställ in kameran på att lägga till kontextuella taggar såsom platsinformation till filnamn.
- **Lagring**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Redigera snabbinställningarna**: Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
- **Nollställ**: Återställ kamerainställningarna.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På samma sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen ▶ i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på ▶.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på ⋮ och använd följande funktioner:

- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera till urklipp.

- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Rotera moturs**: Rotera moturs.
- **Rotera medurs**: Rotera medurs.
- **Beskär**: Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som**: Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer**: Visa bilddetaljer.
- **Inställningar**: Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

Vid visning av en bild tryck lätt på .

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp tryck lätt på → **Välj objekt**, markera bilder och tryck sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på för att skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild tryck lätt på → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Sortera med mappar

Skapa en mapp för att organisera bilder eller videoklipp som är lagrade på enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Skapa en ny mapp genom att trycka lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videoklipp. Tryck lätt på valda bilder eller videoklipp, håll dem nedtryckta, dra dem till den nya mappen och tryck lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.


Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

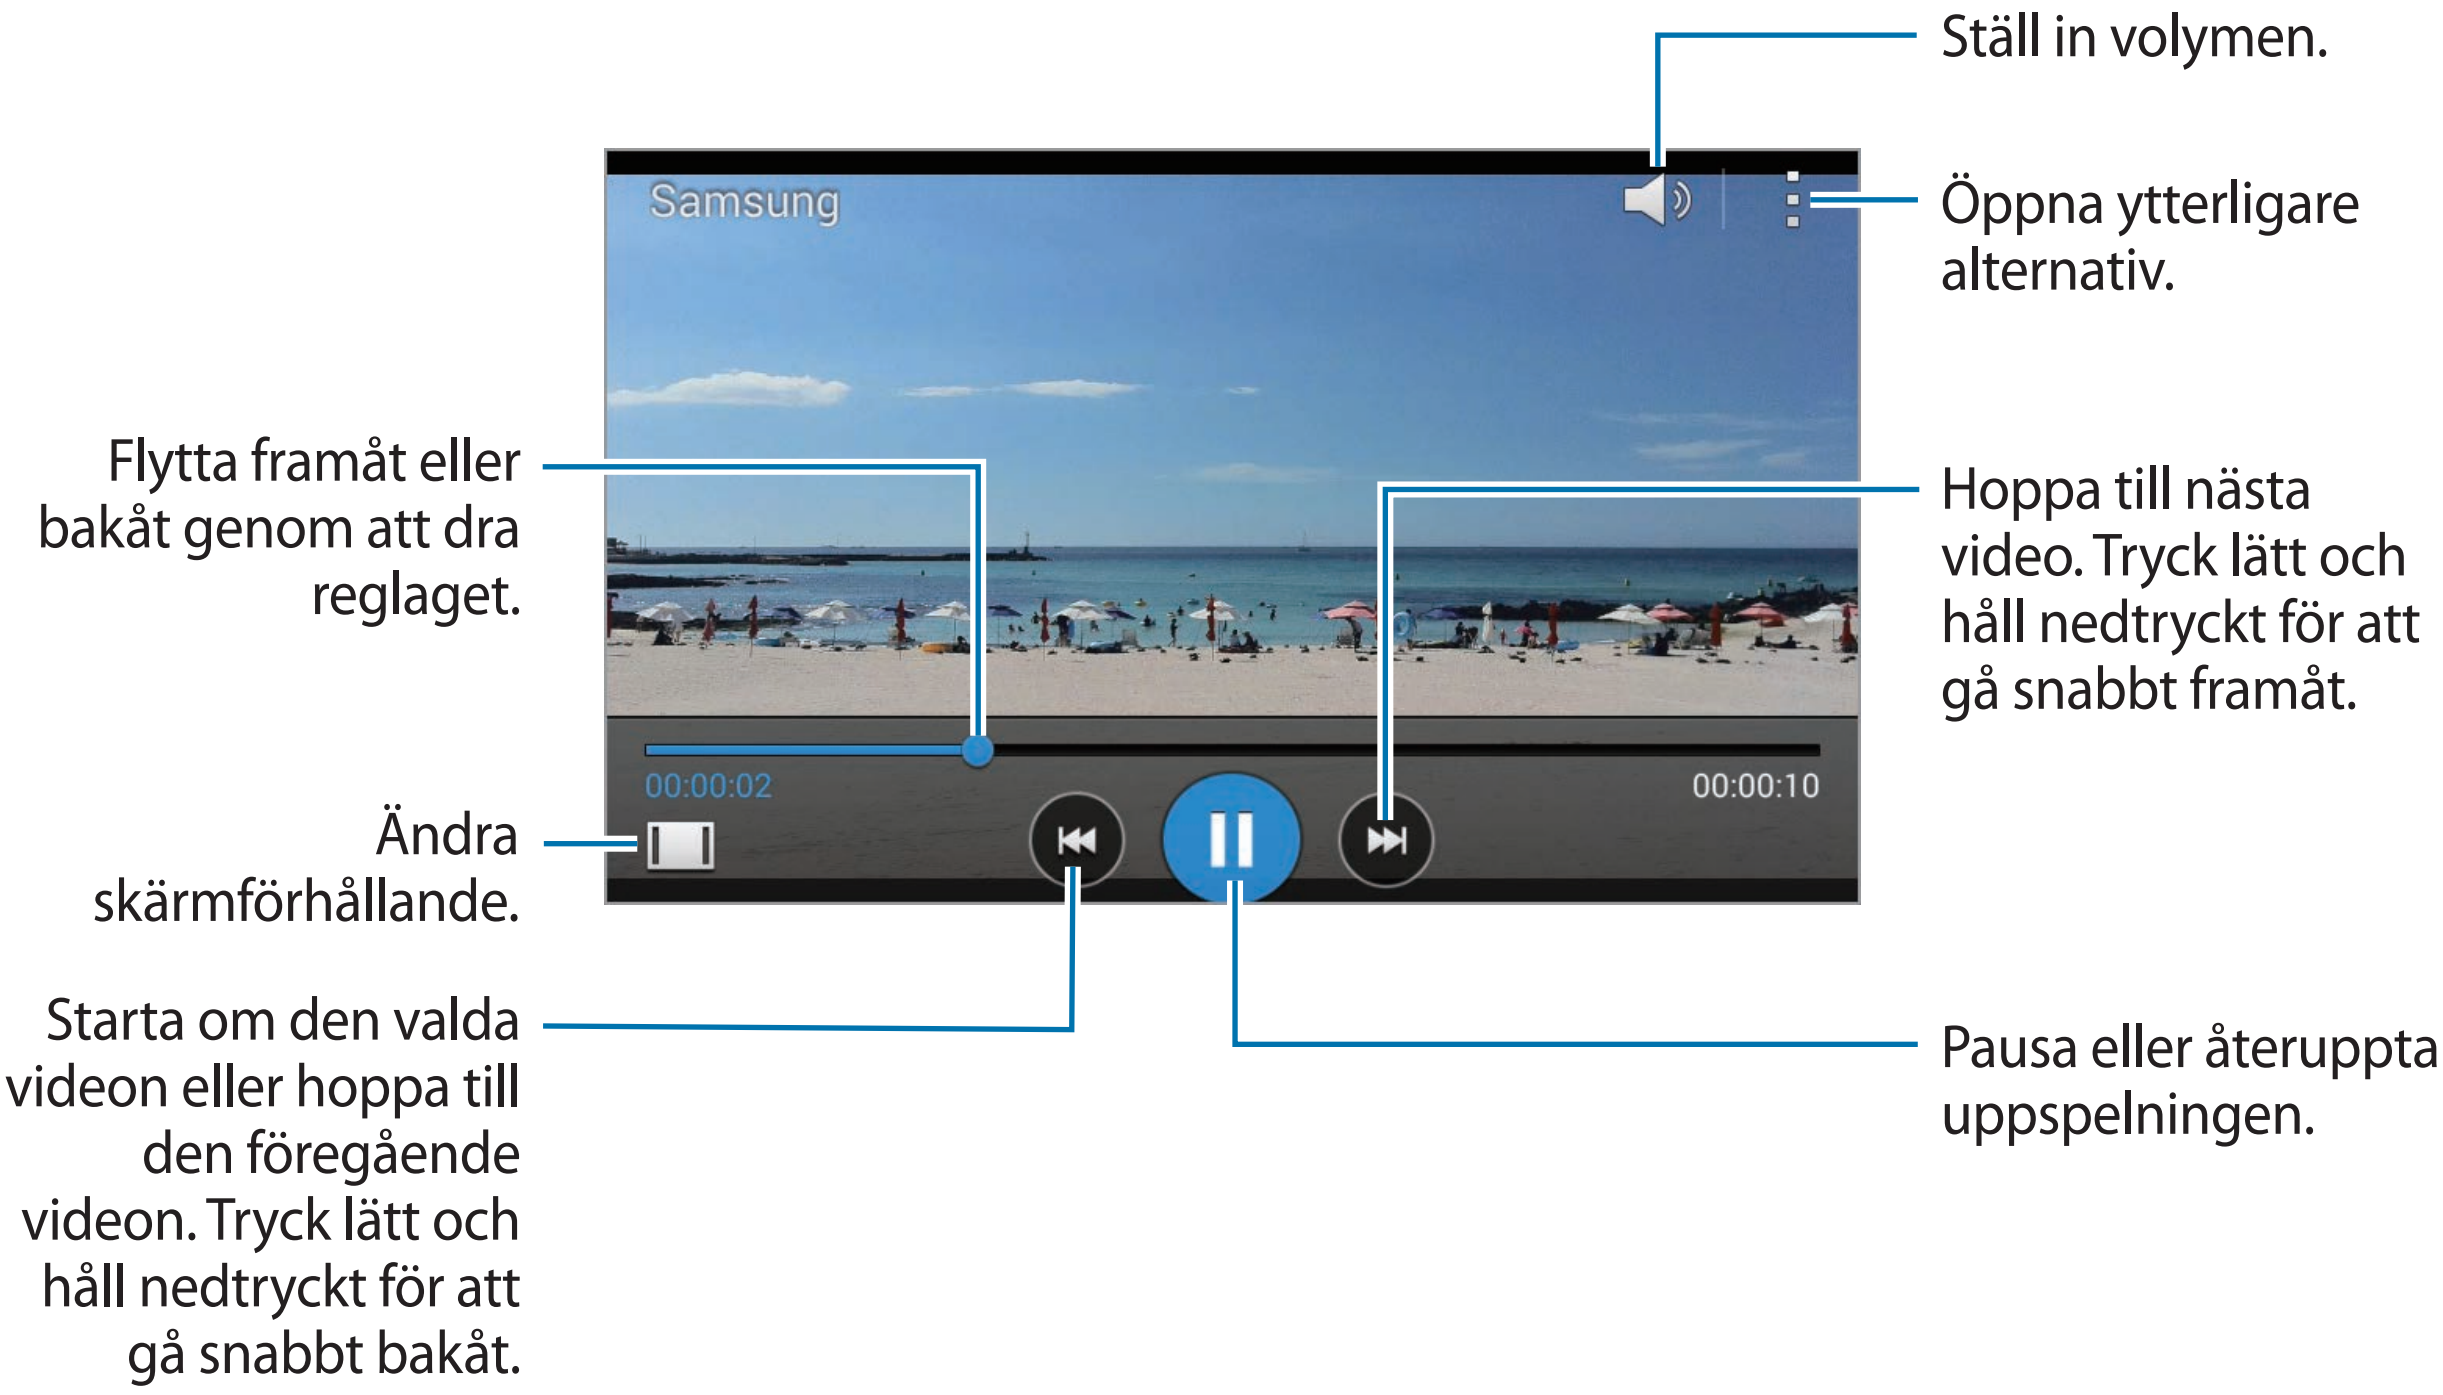

Radera videor

Tryck lätt på ⋮ → **Radera**, välj videor och tryck sedan lätt på **Klar**.

Dela videor

Tryck lätt på ⋮ → **Välj**, välj videor, tryck lätt på ⋮ → **Dela via** och välj sedan en delningsmetod.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på 🔍 och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.

Dela videor

Välj den video som du vill visa, tryck lätt på ⋖ och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck lätt på ☰ → **Uppladdningar** → ⋮ → **Ladda upp**, välj en video, ange information för videon och tryck på ⬆.

Radio

Lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.


Tryck lätt på **Radio** på programskärmen.

Lyssna på FM-radion

Koppla in ett headset i enheten innan du startar FM-radion.

FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör programmet för första gången.

Tryck lätt på ⏻ för att slå på FM-radion. Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på ↩ för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

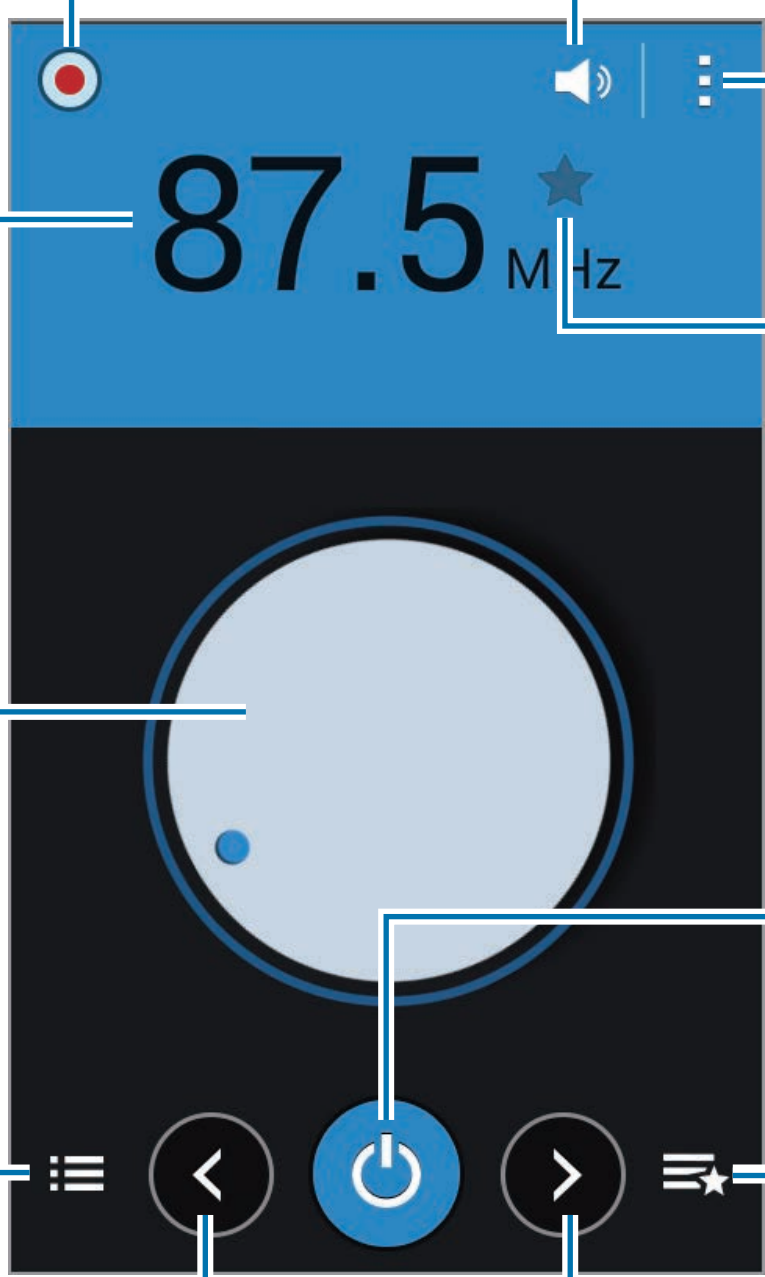

Söka efter radiokanaler

Tryck lätt på ⋮ → **Skanna**, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på ↩ för att gå tillbaka till FM-radioskärmen.

Lägga till kanaler i favoritlistan

Bläddra till en radiokanal och tryck sedan lätt på ★ för att lägga till kanalen i favoritlistan.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information ska du gå till sidan *apps.samsung.com*.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **Kategori** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på 🔍 längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. Hämta det genom att trycka lätt på **Gratis**. Om det finns en kostnad för programmet trycker du lätt på priset och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Butik

Det här programmet kan du använda för att köpa och hämta barnanpassade program från **Samsung Apps**.

Tryck lätt på **Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj kategori och det program som ska hämtas. Om du vill hämta ett program måste du ange föräldrakontrollens PIN-kod.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Använd programmet för att hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd det här programmet för att läsa de senaste nyheterna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

Memo

Använd det här programmet för att registrera viktig information för att spara och visa den senare.

Tryck lätt på **Memo** på programskärmen.

Skriva memon

Tryck lätt på ⊞, ange ett memo och tryck sedan lätt på **Klar**.

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

För att redigera memot, tryck lätt på memot.

För att söka efter ett memo, tryck lätt på ⋮ → **Sök**.

Radera memon genom att trycka lätt på ⋮ → **Radera**.

Sortera memon efter datum eller färg genom att trycka lätt på ⋮ → **Sortera efter**.

Visa ett memo

Tryck lätt på miniatyrbilden för memot för att öppna det. Bläddra åt vänster eller höger för att se fler memon.

Tryck lätt på ⋮ och använd följande:

- **Radera**: Ta bort memot.
- **Lås**: Lås memot så att inte andra kan se det.
- **Dela text via**: Skicka texten i memot till andra.
- **Dela via**: Skicka memot till andra.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på ➕ och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse**: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift**: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

Bjud in andra till händelsen genom att skicka ett e-postmeddelande. Ange e-postadressen i fältet **Deltagare** eller tryck lätt på 👤 för att öppna kontaktlistan.

Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Google** under **KONTON** → ett Google-konto, markera **Kalender**.

Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering gå till programskärmen och tryck på **S Kalender** → ⋮ → **Synka**.

Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter tryck lätt på ⋮ → **Kalendrar** → **Visa**, välj Google-kontot och tryck sedan lätt på ✅.

Ändra kalendertyp

Välj en av de olika kalendertyperna – månad, vecka eller annat – högst upp på skärmen.

Söka efter händelser eller uppgifter

Tryck lätt på ⋮ → **Sök**, och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.

För att visa dagens händelser eller uppgifter trycker du lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

Radera händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på ⋮ → **Radera**.

Dela händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck lätt på ⋮ → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

Drive

Använd det här programmet för att skapa och redigera dokument och sedan dela dem via lagringstjänsten Google Drive. När du skapar dokument eller överför filer till Google Drive synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Nu kan du få tillgång till dina filer utan att behöva föra över eller hämta dem.


Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Klocka

Använd det här programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden för många större städer över hela världen, mäta hur länge en händelse pågår eller ställa in en timer.

Tryck lätt på **Klocka** på programskärmen.

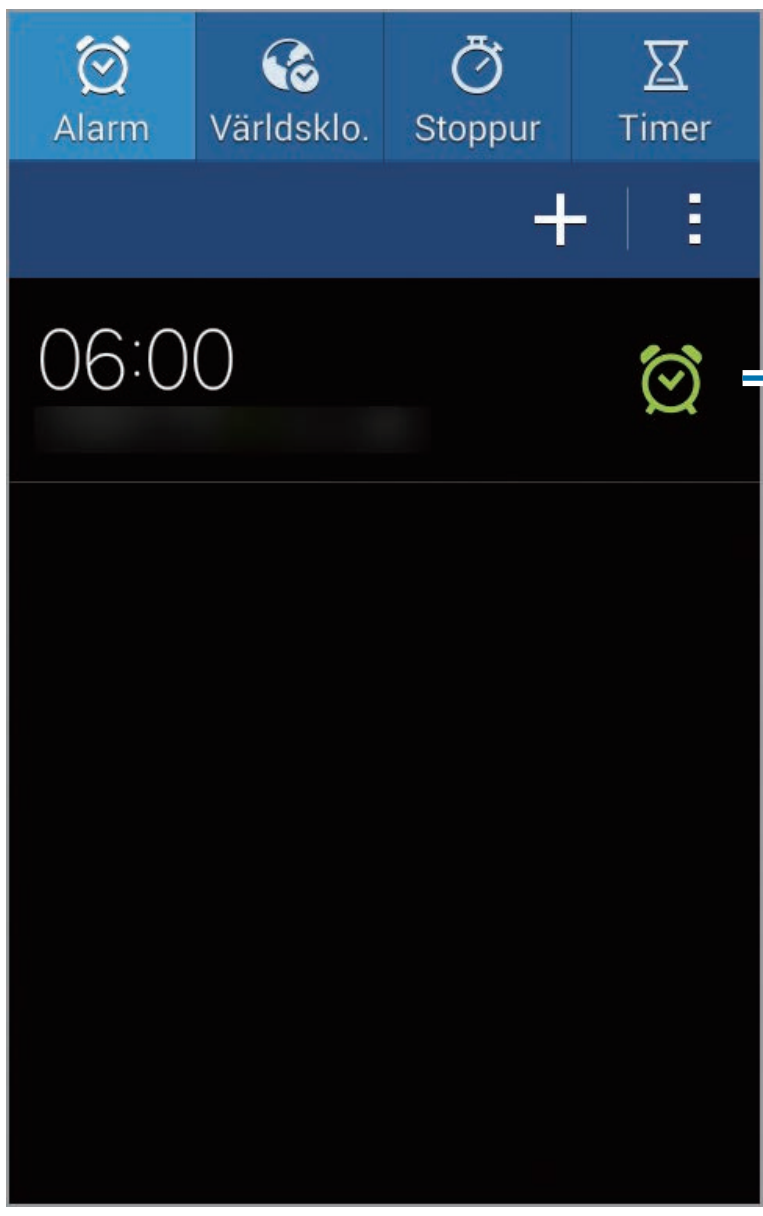

Slå på eller av alarmet.

Alarm

Ställa in alarm

Tryck lätt på +, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Klar**.

- **Snooze**: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra ✕ utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra ZZ utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck lätt på alarmet och håll nedtryckt och tryck sedan lätt på 🗑.

Världsklocka

Skapa klockor

Tryck lätt på + och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Radera klockor

Tryck lätt på klockan och håll nedtryckt och tryck sedan lätt på 🗑.

Stoppur

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att spela in varvtider.

Tryck lätt på **Omstart** för att rensa register över varvtider.

Timer

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.

Dra ✕ utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på ⋮ → **Vetenskaplig kalkylator**.


Röstinspelning

Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.

Spela in röstmemon

Tryck lätt på ● för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst ned på enheten. Tryck lätt på ⏸ för att pausa inspelningen. Tryck lätt på ■ för att slutföra inspelningen.

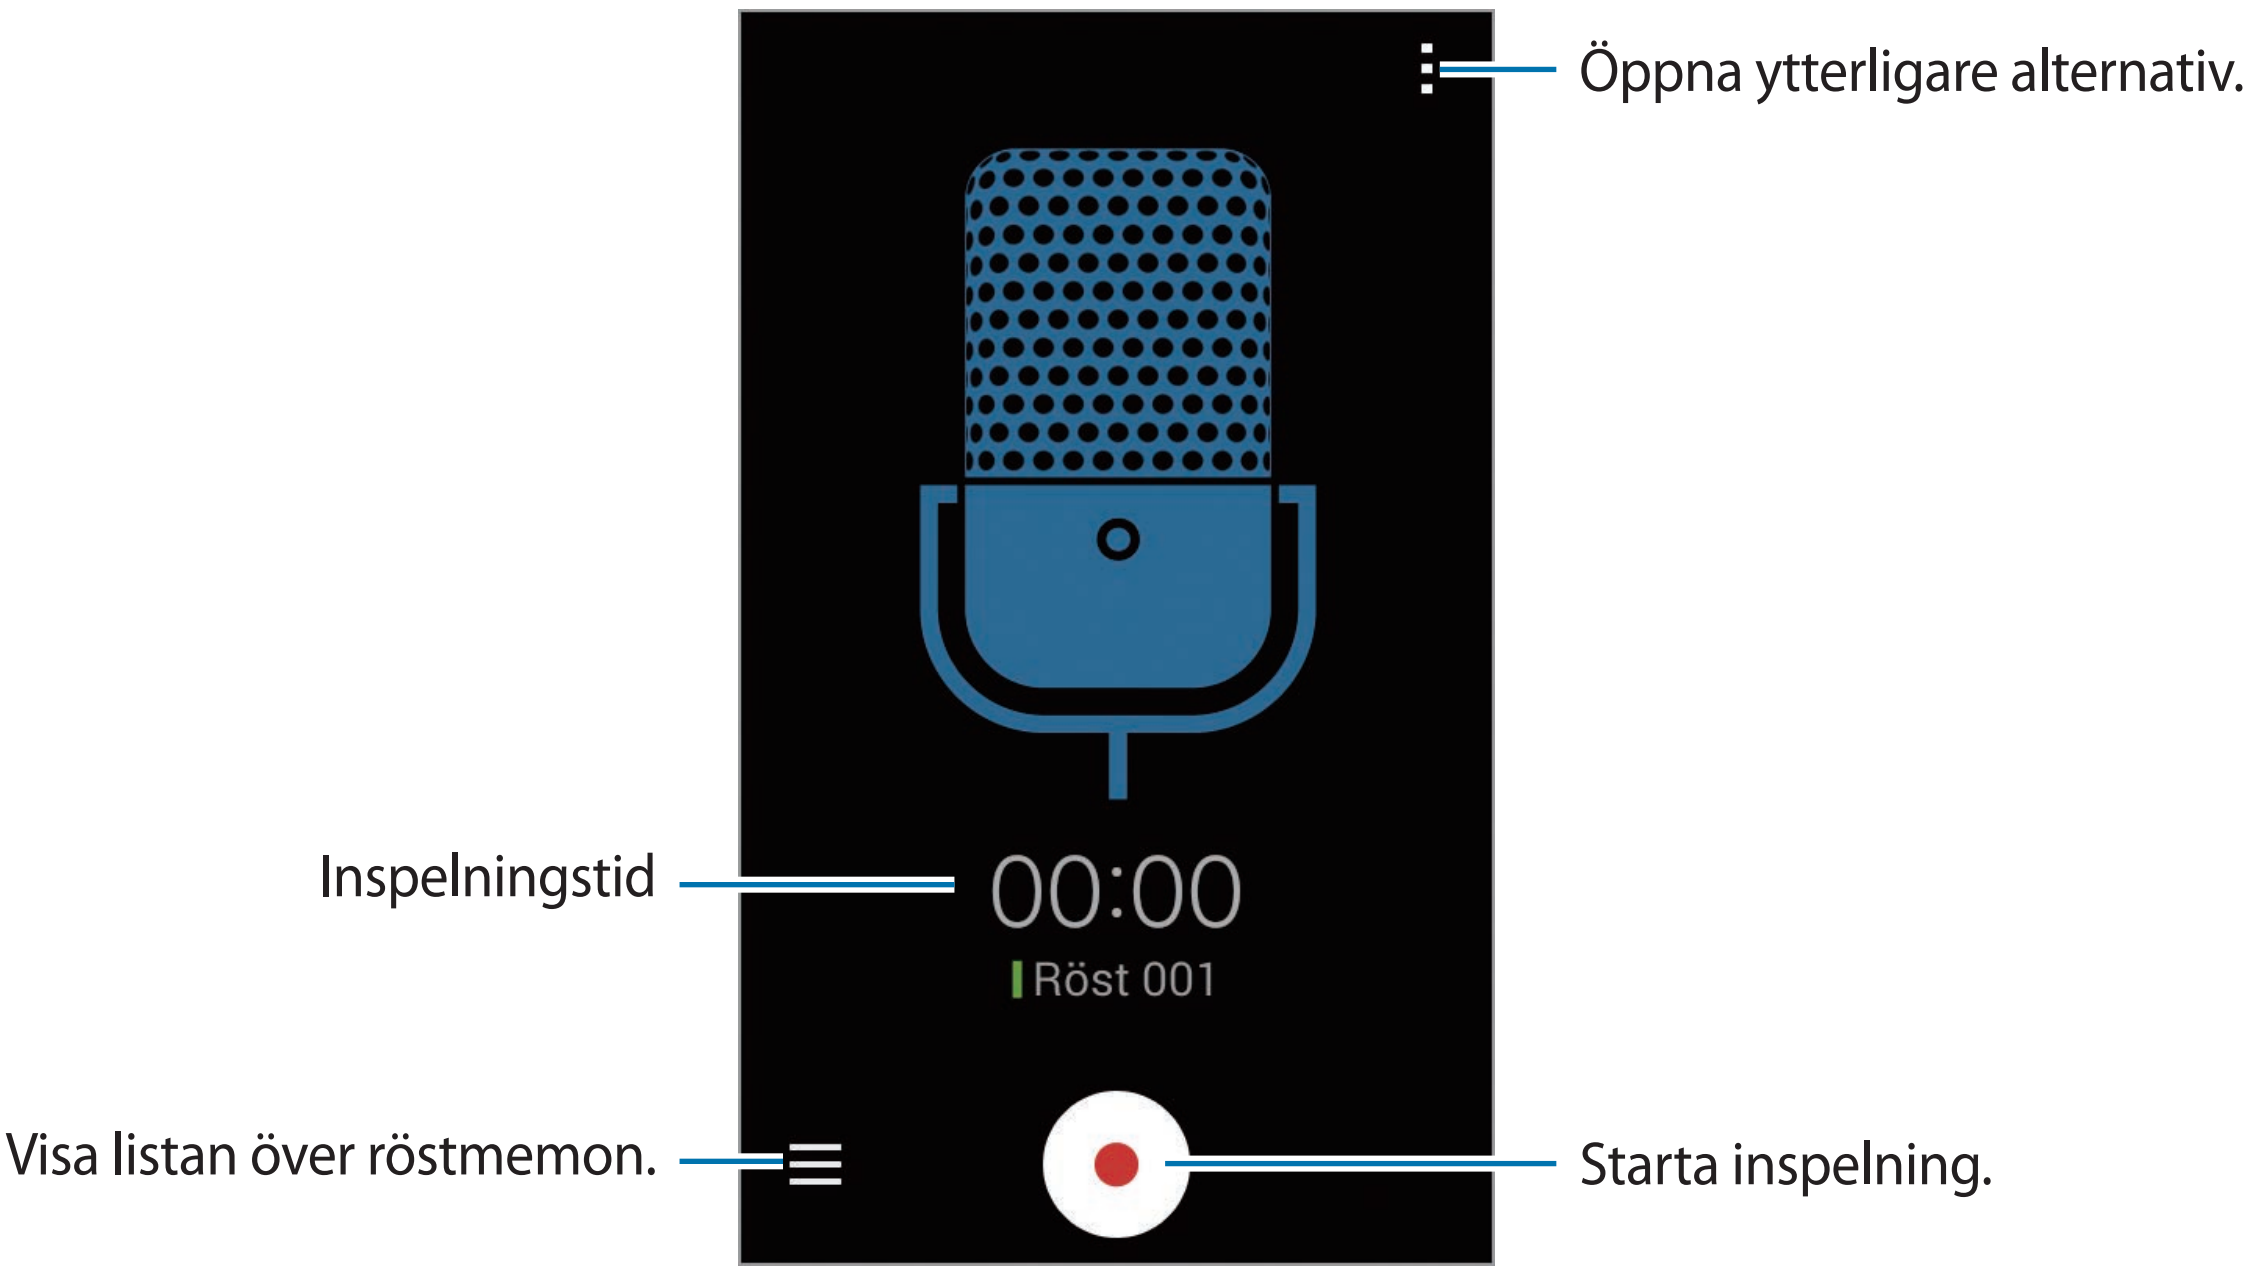

Spela upp röstmemon

Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

- ⏸ : Pausa uppspelning.
- ⏮ / ⏭ : Gå till föregående eller nästa röstmemo.

Hantera röstmemon

I listan över röstmemon trycker du lätt på ⋮ → **Välj**, väljer röstmemon och väljer något av följande:

- ⋖ : Skicka filer till andra eller dela dem.
- 🗑 : Radera filer eller mappar.
- ⋮ → **Byt namn**: Byt namn på röstmemot.
- ⋮ → **Använd som**: Ställ in röstmemot som ringsignal.
- ⋮ → **Detaljer**: Visa information om röstmemot.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter innehåll

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på 🎙 och sedan säga ett nyckelord.

Du kan begränsa sökresultaten till särskilda kategorier. Bläddra åt vänster längst ned på skärmen och tryck lätt på en kategori om du vill visa sökresultaten för varje kategori.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Ändra Google Nu-inställningar genom att trycka lätt på ⋮ → **Inställn.**, och dra sedan reglaget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Mina filer

Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Visa filer

Välj en kategori och välj sedan en fil eller mapp för att öppna den. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på ‹. Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen tryck lätt på ⌂.

Tryck lätt på ⋮ i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Välj objekt**: Välj filer eller mappar.
- **Skapa mapp**: Skapa en mapp.
- **Visa som**: Ändra visningsläget.
- **Sortera efter**: Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till genväg**: Lägg till en genväg för mappen i genvägsområdet.
- **Inställningar**: Ändra inställningarna för filhanteraren.

Tryck lätt på ⋮ → **Välj objekt**, välj en fil eller mapp och använd sedan en av följande funktioner:

- : Skicka filer till andra eller dela dem.
- : Radera filer eller mappar.
- ⋮ → **Flytta**: Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- ⋮ → **Kopiera**: Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- ⋮ → **Byt namn**: Byt namn på en fil eller en mapp.
- ⋮ → **Zip**: Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
- ⋮ → **Detaljer**: Visa detaljer för en fil eller en mapp.

Söka efter en fil

Tryck lätt på , och ange sökkriterier.

Visa lagringsinformation

Tryck lätt på för att visa minnesinformation för enheten och minneskortet.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till ofta använda mappar i genvägsområdet. Tryck lätt på , välj en mapp och tryck sedan på **Klar**.

Lägga till FTP-servergenvägar på enheten

Lägg till en FTP-servergenväg till genvägsområdet. Tryck lätt på **FTP**, ange information som t.ex. serveradress, användarnamn och lösenord och tryck sedan på **Klar**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter datum trycker du lätt på ⋮ → **Sortera efter** → **Datum**.

För att sortera filerna efter namn trycker du lätt på ⋮ → **Sortera efter** → **Namn**.

För att sortera filerna efter storlek trycker du lätt på ⋮ → **Sortera efter** → **Storlek**.

Radera historiken genom att trycka lätt på ⋮ → **Rensa lista**.

Glympse

Använd det här programmet om du vill dela med dig av din platsinformation till andra. Du kan skicka din aktuella plats via SMS, e-post eller som status på socialt nätverk. Mottagarna behöver inte installera **Glympse** på sina enheter för att kunna ta emot och använda din platsinformation. Om andra har installerat programmet kan du även se deras platsinformation.

Tryck lätt på **Glympse** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skicka platsinformation

Tryck lätt på **Send Glympse**, ange information och tryck på **Send**.

- **Send Glympse to**: Lägg till mottagare eller välj sociala nätverk eller program för delning av platsinformation.
- **Watch me for**: Ställ in tidslängd för delning av aktuell platsinformation.
- **Saying**: Lägg till ett meddelande som bifogas till platsinformationen.
- **Going to**: Ange adress eller nyckelord för din destination, eller märk ut destinationen på en karta om du vill dela detta med andra.

Skicka platsinformation med hjälp av genvägar

Välj och ange olika platser och spara dem som genvägar. Använd sedan genvägarna för att dela med dig av din platsinformation på ett enkelt sätt.

Om du vill lägga till en genväg trycker du lätt på **Send Glympse**, ange platsinformation och tryck lätt på **Save**.

Om du vill skicka platsinformation genom att använda genvägar trycker du lätt på **Shortcuts**, väljer en sparad genväg och trycker lätt på **Send**.

Fråga efter andras platsinformation

Tryck lätt på ⋮ → **Request a Glympse**, välj en kontakt och tryck lätt på **Request**. Ett SMS skickas då till kontakten. Kontakten som får SMS-meddelandet kan därefter välja om hon/han vill dela med sig av sin platsinformation (förutsatt att **Glympse** har installerats på kontaktens enhet).

Norton Family

Använd det här programmet om du vill hjälpa barn att använda enheten och utforska internet på ett säkert sätt. Skapa en profil för varje barn så att du kan bestämma vilka webbplatser eller program de ska få åtkomst till. Ändra ditt barns behörighetsinställningar och visa ditt barns aktivitetshistorik genom att använda föräldraläget eller gå till Norton Familys webbplats på *onlinefamily.norton.com*.

Tryck lätt på **Norton Family** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera Norton Family

Om du vill använda den här funktionen måste du först skapa ett Norton Family-konto och logga in.

Tryck lätt på **Barn** → **Fortsätt** → **Lägg till ett barn...** om du vill skapa en profil för ett barn som kommer att använda enheten, och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Du kan nu övervaka ditt barns aktivitet på enheten.

Övervaka barnens aktiviteter

När ditt barn använder enheten skickar Norton Family regelbundet aktivitetsrapporter via e-post. Du får även e-postaviseringar om ditt barn försöker besöka en blockerad webbplats eller ett blockerat program.

Om du vill se historiken över ditt barns aktivitet går du till föräldraläget genom att trycka lätt på ≡ → **Föräldraläge** eller så går du till Norton Familys webbplats.

Ändra ditt barns behörighetsinställningar

Du kan på ett enkelt sätt ändra ditt barns behörighetsinställningar och tillåta eller blockera åtkomst till innehållskällor, t.ex. webbplatser eller program. Tryck lätt på ≡ → **Föräldraläge** och logga in på ditt Norton Family-konto. Välj det barns profil du vill ändra och tryck lätt på **REGLER**. Välj en regel och tryck lätt på knappen bredvid regeln för att aktivera den.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett nyckelord. När platsen har hittats väljer du platsen för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på för att ange start- och slutplats och välj sedan transportmedel. Enheten visar rutterna för att komma till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

Du kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi eller mobilt nätverk efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera **Knapp för smart nätverks.**

För att använda alternativen tryck lätt på ⋮.

- **Sök**: Sök efter tillgängliga nätverk.
- **Wi-Fi Direct**: Aktivera Wi-Fi Direct och direktanslut två enheter via Wi-Fi om du vill dela filer.
- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat** och markera alternativet **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

För att använda fler alternativ tryck lätt på ⋮.

- **Timeout för synlighet**: Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.

Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot**: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning**: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning**: Aktivera Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobil data**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data**: Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att kontrollera dataanvändningen.

För att använda fler alternativ tryck lätt på ⋮.

- **Dataroaming**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information som ska synkroniseras för varje konto i **Inställn.** → **KONTON**.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots**: Välj Wi-Fi-åtkomstpunkter för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Fler nät

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Standardprogram för meddelande

Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Mobila nätverk

- **Mobildata**: Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge**: Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

NFC

Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.

- **Android Beam**: Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
- **Tryck och betala**: Ställ in standardbetalningsmetod.

S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor, bilder och dokument till enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås**: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Dubbel klocka**: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka på den låsta skärmen.
- **Visa datum**: Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
- **Kameragenväg**: Ställ in enheten på att visa genvägen till kameran på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Ägarinformation**: Ange din information som visas på den låsta skärmen.
- **Upplåsningseffekt**: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Ringsignaler**:
  - **Ringsignaler**: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Meddelanden**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.
- **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrundsbild**:
  - **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
  - **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
  - **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
- **Meddelandepanel**: Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.

- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Dagdröm**: Ställ in enheten så att den visar skärmsläckaren när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller under laddning.
- **Teckenstil**: Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek.
- **Öka läsbarheten**: Gör texten skarpare för att den ska bli enklare att läsa.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Ställ in avvisningsmeddelanden**: Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på hemknappen.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Ytterligare inställningar**:
  - **Dölj ID**: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
  - **Vidarekoppling av samtal**: Vidarekoppla inkommande samtal till annat nummer.
  - **Automatiskt riktnummer**: Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
  - **Samtalsspärrar**: Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar**: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
  - **Förprogrammerade nummer**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- **Ringsignaler och knapptoner**:
  - **Ringsignaler**: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.
  - **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Bild för videosamtal**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
- **Röstbrevlådetjänst**: Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
- **Inst. för röstbrevlåda**: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
- **Konton**: Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal**: Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Platstjänster

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge**: Välj en metod för att samla in dina platsdata.
- **NYA PLATSBEGÄRANDEN**: Ställ in enheten på att visa vilka program som använder din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
- **PLATSTJÄNSTER**: Visa vilka platstjänster som enheten använder.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **KONTOREGISTRERING**: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.

- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.
- **Gå till webbplatsen**: Öppna hemsidan Hitta min mobila enhet (*findmymobile.samsung.com*). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga**: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Verifiera program**: Ställ in enheten på att tillåta att Google kontrollerar program avseende skadligt beteende innan du installerar dem.
- **Lagringstyp**: Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på ⚙.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt**: Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att du trycker på blanksteg eller punkt.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum**: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.
- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen**: Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll**: Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
- **Ljud**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Självstudie**: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.

Röstsökning

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **”OK Google” hotword-detektion**: Ställ in enheten på att börja röstigenkänning när du säger uppvakningskommandot när du använder sökprogrammet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **PRIORITERAD TTS-MOTOR**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk**: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Lägg till konto

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Uppdatera automatiskt datum och tid när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Automatisk tidszon**: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Föräldrakontroller

Ställ in begränsningar för barnens användning av enheten.

- **Tidshanterare**: Ställ in en tidslängd för barnens användning av enheten.
- **Program för barn**: Välj vilka program som barnen ska få åtkomst till.
- **Ändra PIN-kod**: Byt den PIN-kod som används för att öppna Föräldrakontroller.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger med TalkBack högt.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på hemknappen.
  - **Besvara samtal genom att trycka.**: Ställ in enheten på att du ska besvara ett samtal när du trycker lätt på knappen för att svara på samtal.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Visa genväg**: Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** eller **TalkBack** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.

- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorlek.
- **Förstoring**: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Genväg för tillgänglighet**: Ställ in enheten på att aktivera TalkBack när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt och sedan trycker på skärmen med två fingrar och håller nedtryckt.
- **Alt. för text-till-tal**:
  - **PRIORITERAD TTS-MOTOR**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på .
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status för standardspråk**: Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.
- **Ljudbalans**: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Assistentmeny**: Ställ in enheten på att visa genvägsikonerna för hjälp med åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
  - **Dominerande hand**: Välj den vänstra eller högra handen för enkel användning av assistentmenyn.
  - **Redigera**: Anpassa alternativen som visas på assistentmenyn.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Interaktionskontroll**: Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion vid inmatning i ett program.

Skriver ut

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

Om telefonen

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Google Inställningar

Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som tillhandahålls av Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ telefonen** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat, t.ex. DivX eller AC3, inte stöds ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka *www.samsung.com*.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)